LOOP14

BIEŻNIA / TREADMILL / BĚŽECKÝ PÁS / LAUFBAND

PL	INSTRUKCJA
EN	USER MANUAL
CZ	NÁVOD
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG

PL

! przed użyciem sprzętu należy zapoznać się z środkami ostrożności i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.

ZANIM ZACZNIESZ

Mając na uwadze własne bezpieczeństwo i korzyści zapoznaj się dokładnie z tą instrukcją przed użyciem przyrządu. Jako producent dążymy do zagwarantowania naszym klientom pełnej satysfakcji.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Powinny być przestrzegane następujące zasady:

1. Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń. Decyzja lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na pracę serca, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jest to także konieczne w przypadku osób w wieku powyżej 35 lat oraz osób mających kłopoty ze zdrowiem.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze wykonaj rozgrzewkę.
3. W czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu zabezpiecz sprzęt treningowy przed dostępem dzieci i zwierząt.
4. Urządzenie należy postawić na suchej, stabilnej i właściwie wypoziomowanej powierzchni. Z bezpośredniego sąsiedztwa urządzenia należy usunąć wszystkie ostre przedmioty. Należy chronić je przed wilgocią, ewentualne nierówności podłoża należy wyrównać. Zalecane jest stosowanie specjalnego podkładu antypoślizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu się urządzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
5. Wolna przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 0,6 m i większa niż powierzchnia treningowa w kierunkach, w których sprzęt jest dostępny. Wolna przestrzeń musi także zawierać przestrzeń do awaryjnego zejścia. Gdzie sprzęt jest usytuowany obok siebie, wielkość wolnej przestrzeni może być podzielona. **Wolna przestrzeń za bieżnią powinna być nie mniejsza niż 2m i nie węższa niż wynosi szerokość bieżni**.

PROSZĘ ZACHOWAĆ WOLNĄ PRZESTRZEŃ WIĘKSZĄ NIŻ 0,6 M OD WIDOCZNEJ NA ZDJĘCIU PRZESTRZENI TRENINGOWEJ.

6. Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia są niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli w czasie ćwiczeń pojawią się bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem. Urazy mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.
7. Przed pierwszym użyciem, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzać mocowanie wszystkich śrub, bolców i pozostałych połączeń.
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdź umocowanie części i łączących je śrub. Trening można rozpocząć tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest całkowicie sprawne.
9. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na uchwyty piankowe, zaślepki na nogi i tapicerkę, które ulegają najszybszemu zużyciu.

Uszkodzone części należy natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno używać urządzenia do treningu.

10. Nie wkładaj w otwory żadnych elementów.
11. Zwracaj uwagę na wystające urządzenia regulacyjne i inne elementy konstrukcyjne, które mogłyby przeszkadzać w trakcie ćwiczeń. 12. Sprzęt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli któraś z części ulegnie uszkodzeniu bądź zużyciu lub też usłyszysz niepokojące dźwięki podczas używania sprzętu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj sprzętu ponownie dopóki problem nie zostanie usunięty.
13. Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj luźnych ubrań, którymi można zahaczyć o wystające części sprzętu lub które mogłyby ograniczać swobodę ruchów.
14. Sprzęt zaliczony został do klasy H według normy EN ISO 20957-1 i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.
15. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
16. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Trzymaj dzieci, nie będące pod nadzorem z dala od urządzenia.
17. Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.

! OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE.

! NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.

Dane techniczne:

Wymiary po złożeniu (mm)	**1455(L)*745(W)*1235(H)mm**	**Zakres prędkości**	1—14Km/h
Wymiary ze schowanym uchwytem (mm)	**745(L)*265(w)*1455(H)**	**Zakres kata nachylenia**	0-12%
		Moc	930W
Wymiary pasa bieżnego (mm)	480mm*1300mm	**Dane silnika (HP)**	2.5HP
N.W.(kg)	57Kgs	**Napięcie wejściowe (V)**	220-240V
Maks. waga użytkownika	120Kgs	**Temperatura robocza**	0-28℃
Opcje wyświetlacza LED	**Speed,Time,Distance,Calories, Puls, Nachylenie**		
Bezpieczeństwo	A. Czerwony klucz bezpieczeństwa w formie wysuwanej płytki magnetycznej; B. Zabezpieczenie przed spadkami napięcia ; C. Wyświetlach IMD z krzywicną 135°i powłoką anyrefleksyjną zakres prędkości; 1.0—14km/h D. Wkładki antywstrząsowe mające na celu zminimalizowanie urazów stawów podczas ćwiczeń. E. W sytuacji zatrzymania bieżni podczas spadku napięcia do jej ponownego włączenia potrzebny jest reset urządzenia ; F. Inteligentny obwód przeciwwybuchowyreaguje w czasie 0,3 sek dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie użytkowania sprzętu		

Uwaga!

Zapoznaj się z załączoną instrukcją zanim rozpoczniesz ćwiczenia.

1. Skonsultuj się z lekarzem przed przystąpieniem do programu treningowego
2. Upewnij się iż wszystkie śruby są dokładnie dokręcone
3. Nie stawiaj bieżni na śliskiej lub mokrej powierzchni w celu uniknięcia obrażeń.
4. Załóż sportowy strój i buty przed treningiem
5. Wykonaj rozgrzewkę przed treningiem
6. Osoby cierpiące na nadciśnienie powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń
7. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych,
8. Osoby starsze, dzieci, osoby niepełnosprawne nie powinny ćwiczyć na tym urządzeniu bez nadzoru opiekuna gdyż może to grozić uszkodzeniem ciała.

Ostrzeżenie:

W celu uniknięcia obrażeń należy zwrócić uwagę na następujące kroki.

1. Przed rozpoczęciem korzystania z bieżni, przymocuj do ubrania lub paska klips z klucza bezpieczeństwa;
2. Podczas ćwiczeń wykonuj naturalne ruchy rękoma, prosto przed siebie. Nie patrz na swoje stopy;
3. Zwiększaj prędkość stopniowo w trakcie wykonywania treningu

4. W razie konieczności nagłego zatrzymania pociągnij za klucz bezpieczeństwa i stań na stopnicach po obu stronach pasa bieżnego
5. Możesz zejść z bieżni po jej całkowitym zatrzymaniu
6. Zachowaj co najmniej 2m odstępu po obu stronach bieżni tak aby mieć swobodę wykonywania ruchów przy uchwytach bieżni.
7. Nie podłączaj niczego (nie przewidzianego przez producenta sprzętu) do żadnych części bieżni, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
8. Umieść bieżnię na czystym i suchym podłożu. Pamiętam o jej wypoziomowaniu. Nie stawiaj bieżni na dywanie aby umożliwić poprawną cyrkulację pod bieżnią. Nie stawiaj bieżni na mokrej nawierzchni i w miejscu niezadaszonym (na zewnątrz).

9. Nigdy nie włączaj bieżni stojąc na pasie bieżnym. Zawsze należy stać na bocznych antypoślizgowych stopnicach podczas włączania urządzenia i przechodzić na pas bieżny dopiero po jego ruszeniu
10. Nie ćwicz w długich luźnych ubraniach aby uniknąć ich wciągnięcia przez pas bieżny pod osłonę urządzenia. Należy ćwiczyć w sportowym obuwiu z podeszwą gumową.
11. Dzieci oraz zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniu przez osoby trzecie
12. Nie ćwicz do 40 minut po spożyciu posiłku
13. Sprzęt przeznaczony do użytku wyłączni przez osoby dorosłe. Dzieci powinny ćwiczyć tylko pod nadzorem dorosłych
14. Przy rozpoczynaniu ćwiczeń należy trzymać się uchwytów
15. Bieżnia przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
16. Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza, jeśli ulegnie on uszkodzeniu, należy kupić nowy u oficjalnego dystrybutora
17. W przypadku niekontrolowanego przyspieszenia lub zwolnienia prędkości w trakcie ćwiczeń w wyniku skoku napięcia, bieżnię można wyłączyć w trybie natychmiastowym poprzez wypięcie klucza bezpieczeństwa.
18. Nie zbliżaj przewodu zasilającego do przedmiotów o podwyższonej temperaturze/ ognia, nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów, nie sklejaj i nie lutuj uszkodzonego przewodu gdyż może to prowadzić do uszkodzenia bieżni lub prowadzić do skoku napięcia/ pożaru
19. Jeśli nie używasz bieżni odłącz przewód zasilający z prądu. Odłącz zasilacz trzymając na wtyczkę w celu uniknięcia wyrwania gniazdka lub kabla.
20. Bieżnia przeznaczona do użytku domowego

Lista części

NO	Część	Opis	Ilość	NO	Część	Opis	Ilość
1	Rama główna		1	2	Wspornik		1
3L/R	Kolumna		2	4	Uchwyt na tablet		1
5	Wspornik komputera		1	6	Gniazdo głośnika		2
7L/R	Prowadnica uchwytu na tablet		2	8L/R	Płytka ustawienia poziomu L/R		2
9	Wspornik kółek		2	10L/R	Płytka blokady poziomu L/R		2
11	Oski kół		2	12	Ośka kół		2
13	Wspornik		2	14	Złącze zasilacza		1
15	Osłoną krawędzi		6	16	Ogranicznik poręczy		4
17	Przednie kółka		1	18	Tylna rolka		1

19	Sprężyna		2	20	Nakrętka	5#	1
21	Przewód		1	22	cylinder		1
23	Sprężyna naciskowa		1	24	Płyta bieżna		1
25	Pas bieżny		1	26	Pas wielorowkowy		1
27	Wtyczka przewodu pierścieniowego		2	28	Gniazdo silnika		1
29	Tylna osłona		1	30	Dolna osłona silnika		1
31	Osłona silnika		1	32L/R	Osłona silnika L/R		2
33	Rolki transportowe		2	34	Zatrzask dźwigni		1
35L/R	Osłona L/R		2	36	Dodatkowe kółka transportowe		2
37	Osłona kółek transportowych		2	38	Dolna osłona kółek transportowych		2
39	Dolna osłona licznika		1	40	Licznik		1
41	Panel licznika		1	42L/R	Osłona licznika L/R		2
43L/R	Wewnętrzna lewa osłona licznika		2	44	Amortyzatory		6
45	kołnierz oski		4	46	Podkładki poziomujące		2
47	Gniazdo klucza bezpieczeństwa		1	48	Pierścien segera	Φ10	2
49	Zaślepka		2	50L/R	Zaślepka głośnika		2

51	podkładka	∮9*∮23*t1.5	11	52	Prowadnica podkładki		1
53L/R	Zaślepka		2	54	Moduł naprawczy		2
55	Smar		1	56	śruba	M8*20	1
57	śruba	M8*25	1	58	śruba	M5*8	4

59	śruba	M6*12	8	60	śruba	M6*20	6
61	śruba	ST3.0*15	2	62	śruba	M6*28	2
63	śruba	M6*12	4	64	śruba	ST3.0*20	4
65	śruba	ST4.0*15	12	66	śruba	BT2.5*8	6
67	śruba	ST3.0*10	25	68	śruba	BT4*8	2
69	śruba	BT4*15	15	70	Nakrętka	M5	6
71	Nakrętka	M6	2	72	nakrętka	M8	11
73	nakrętka	M10	2	74	śruba	M8*15	6
75	śruba	M6*12	14	76	śruba	M6*15	2
77	śruba	M6*50	1	78	śruba	M6*60	2
79	śruba	M8*12	2	80	śruba	M10*45 10.9 dł. 15mm	1
81	śruba	M10*60 10.9 dł. 15mm	1	82	śruba	M2*5	6
83	śruba	M4*8	16	84	podkładka	Φ5*12*1.2	6
85	podkładka	∮9*∮16*t1.6	4	86	podkładka	∮6.6*∮11.8*t1.6	13
87	Podkładka	∮11*∮20*t2.0	2	88	podkładka	∮4.1*∮4.4*	2
89	Podkładka sprężynująca	M8	7	90	Pierścień segera	∮8	1
91	Pierścień segera	∮20	2	92	Tulejka	M10*P1.25	2
93	Podkładka	∮12.2*∮17*t0.5	4	94	Podkładka	Inner diameter∮13*wire diameter∮1.5	2
95	Osłona deski biegowej		2	96	Zasilacz		1
97	Wtyczka		1	98	Włącznik		1
99	Bezpiecznik		1	100	Silnik DC		1

101	Silnik pochylni		1	102	głośnik		2
103	przewód Mp3		1	104	sterownik		1

105	Górny przewód		1	106	śruba	M4*12	4
107	Dolny przewód		1	108	licznik		1
109	Przycisk wyboru kąta nachylenia		1	110	podkładka	∮20.5*∮30*t2.0	2
111	podkładka	∮20.5*∮27*t0.4	2	112	Śruba mocująca wspornik		1
113	Śruba mocująca wspornik		1	114	uchwyt		2
115	Dźwignia nożna		1	116	śruba	M8*35	1
117	śruba	M4*12	4	118	śruba	M6*25	6
119	śruba	BT2.2*5	4	120	Przycisk wyboru prędkości		1
121	Lampka podkładki		1	122	Lampka głośnika		2
123	Przycisk wyboru kąta nachylenia		1	124	Przycisk wyboru prędkości		1
125	Linka pulsu		2	126	Linka przycisków funkcyjnych		2
127	Moduł USB		1	128	Klucz bezpieczeństwa		1
129	śruba	M3*6	4	130	linka	500mm	2
131	linka	350mm	3	132	uziemienie	200mm	1
133	Cool play APP		1	134	Słupek naciskający na gniazdo		2
135	Podkładka M7		2	136	Taśma antypoślizgowa		2
137	żaślepka		2				

Lista części znajdująca się w opakowaniu

Klucz imbusowy	**Smar**	**Śruba**
Zasilacz	**Przewód**	**Uchwyt**
Klucz bezpieczeństwa		

Montaż:

1. Przytrzymując poręcz odblokuj dźwignię znajdującą się z bocznej strony urządzenia a następnie podnieś poręcz aż usłyszysz kliknięcie oznaczające blokadę poręczy. Upewnij się czy poręcz wskoczyła w odpowiednie miejsce poprzez lekkie potrząsanie poręczą na boki.
2. Pociągnij uchwyt na tablet tak aby wskoczył w odpowiednie miejsce a następnie delikatnie potrzęś aby sprawdzić czy został zablokowany.

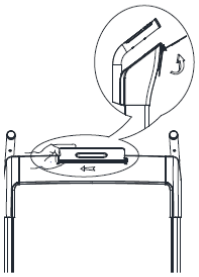

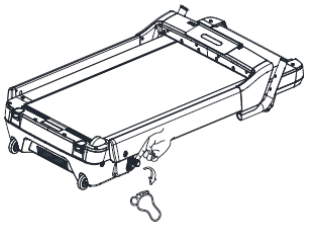

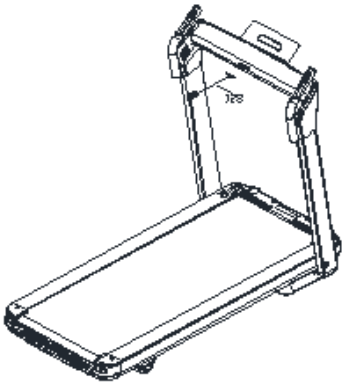

3. Włóż klucz bezpieczeństwa do gniazda

Urządzenie należy podłączać do prądu tylko po jego prawidłowym złożeniu i upewnieniu się iż do jego złożenia zostały użyte wszystkie części znajdujące się w opakowaniu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi użytkowania bieżni przed jej użyciem.

4. Włóż uchwyty bieżni (114) w odpowiednie wsporniki i przykręć śrubą M6*12 (75)

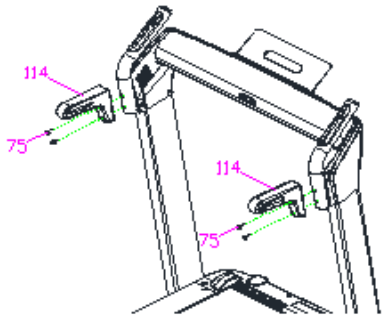

Pamiętaj o wyciągnięciu uchwytów podczas składania urządzenia

Zaleca się przykręcenie uchwytów dla własnego bezpieczeństwa w trakcie użytkowania sprzętu

Składanie i rozkładanie

1. Przed złożeniem urządzenia odkręć uchwyty zgodnie z rysunkiem

2. Przytrzymując poręcz odblokuj dźwignię znajdującą się z bocznej strony poprzez jej naciśnięcie (usłyszysz kliknięcie oznaczające odblokowanie) a następnie opuść poręcz.

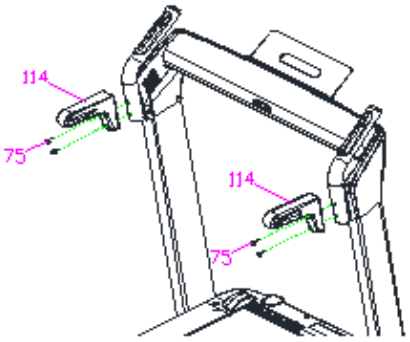

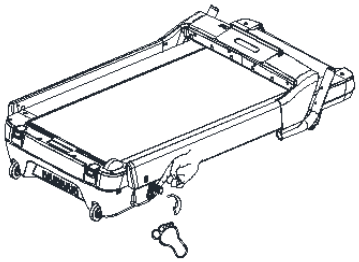

3. W celu złożenia uchwytu na tablet pociągnij go w prawą stronę a następnie opuść go w dół.

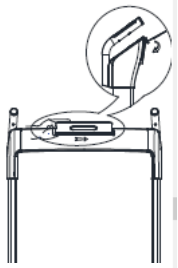

4. Przed przenoszeniem bieżni wyciągnij pomocnicze kółka transportowe jak pokazano na rysunku

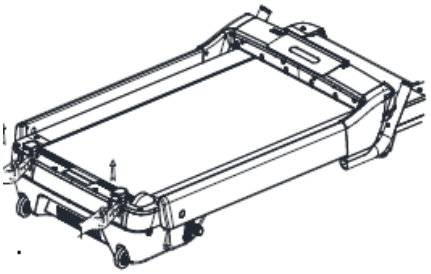

5. Bieżnie można bezpiecznie przetransportować po wykonaniu powyższych kroków. Pomocnicze kółka transportowe mogą poruszać się w prawo i lewo

Kółka transportowe mogą poruszać się w przód i w tył.

Bieżnia może zostać podłączona do prądu dopiero po jej złożeniu i zabezpieczeniu osłon. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka z uziemieniem

1. Umieść bieżnię w odpowiedniej odległości od gniazdka tak aby przewód zasilający nie był zbyt napięty co mogłoby skutkować wyrwaniem gniazdka ze ściany.
2. Nigdy nie zdejmuj bez potrzeby osłon zabezpieczających. Jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie okoliczności odłącz bieżnię od zasilania.

Mocowanie pasa bieżnego

1. Umieść bieżnię na równym podłoży
2. Włącz bieżnię na ok godzinę z prędkością 9-12km/h i obserwuj pas bieżny w celu określenia prawidłowego napięcia
Jeśli pas bieżny przesunie się w prawo wyciągnij klucz bezpieczeństwa, odłącz urządzenie od prądu, przekręć śrubę napinającą pas po prawej stronie o ¼ obrotu, podłącz urządzenie do prądu, włóż klucz bezpieczeństwa i ponownie skontroluj urządzenie podczas pracy ciągłej.
3. Powtórz tę samą czynność z lewej strony jeśli pas bieżny przesuwa się na lewo a następnie skontroluj urządzenie podczas pracy ciągłej
Po kilkukrotnym użyciu urządzenia pas bieżny ulegnie nieznacznemu rozciągnięciu. Należy wówczas napiąć ponownie pas dokręcając obie śruby znajdujące się po prawej i lewe strony urządzenia
Powtórz powyższy krok aż do momentu osiągnięcia optymalnego napięcia pasa bieżnego pamiętając o równomiernym dokręcaniu obu śrub.

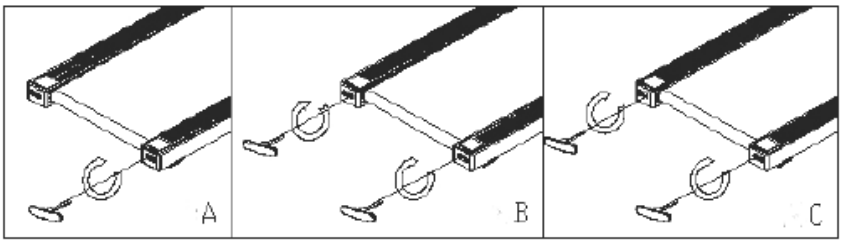

A. Jeśli pas bieżny nie jest zbyt napięty lub nie pozostaje wklęsły po jego uciśnięciu oznacza to iż jest on napięty w sposób prawidłowy

B. Jeśli pas bieżny zatrzymuje się pod naciskiem lecz pas silnika i przednia rolka nadal działają oznacza to iż pas jest zbyt luźny, należy go napiąć do optymalnego poziomu

C. Jeśli pas bieżny oraz pasek silnika zatrzymuje się pod naciskiem a silnik nadal działa oznacza to iż należy poluzować pas silnika.

Rysunek zbiorczy

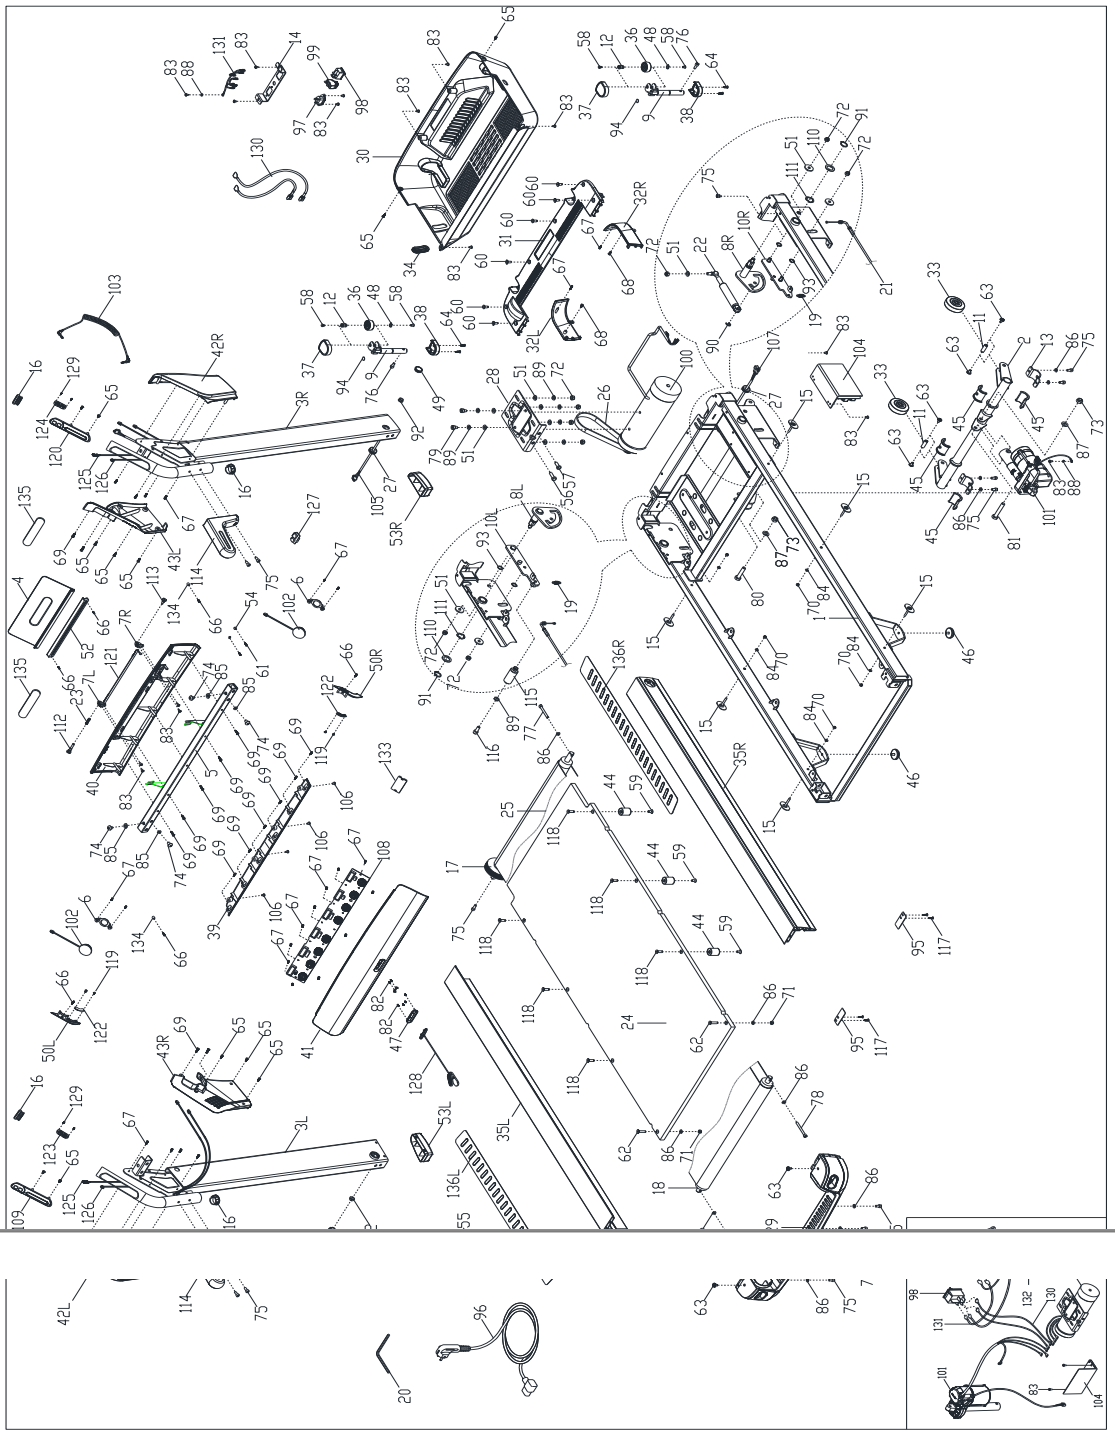

Funkcje komputera:

pochylenie: wyświetla aktualną wartość pochylania bieżni

kalorie puls: wyświetla puls oraz spalone kalorie

czas, programy: wyświetla czas oraz wybrany program

tryb, dystans: wyświetla przebyty dystans oraz tryb pracy

Kroki: wyświetla ilość wykonanych kroków

Prędkość: wyświetla aktualną prędkość

<u>Przyciski funkcyjne:</u>

Start : naciśnij przycisk aby uruchomić bieżnię

、 po wciśnięciu przycisków z wartością 3 lub 5 bieżnia automartycznie podniesie się na 3 lub 5 poziom pochyłu

program: naciśnij przycisk aby wybrać program treningowe lub je zapętlić, P1-P2-P3…P8; U1-U2-U3, tryb manualny jest domyślną operacją system , jej prędkość bazowa wynosi 1km/h, I może być zwiększana co 1, programy domyślne P1-P8, Programy ustawiane indywidualnie mają wartośći U1 do U3

tryb: naciśnij przycisk aby wybrać czas ćwiczeń (0:00 jest trybem manualnym, wartość 30:00 rozpoczyna odliczanie, 5.0 rozpoczyna odliczanie przebytego dystansu, 100 odlicza spalone calorie. W celu wybrania pożądanej wartości danego trybu użyj przycisków znajdujących się na uchwytach bieżni- przyciski prędkości + i -.

Po dokonaniu wyboru I istawieniu wartości naciśnij start.

、 po wciśnięciu przycisków z wartością 3 lub 5 bieżnia zwiększy prędkość odpowiednio do 3 lub 5KM/H

”Stop : naciśnij aby zatrzymać bieżnię.

<u>Włączanie urządzenia:</u>
Włącz urządzenie, wsuń klucz bezpieczeństwa do gniazda

Naciśnij przycisk start ”,licznik odliczy od 3 do 0 , wyda krótki sygnał dźwiękowy a licznik czasu i programu

rozpocznie odliczanie i rozpocznie pracę z prędkością wyjściową 1.0KM/H;

Po rozpoczęciu pracy urządzenia użyj przycisków na uchwytach w celu zwiększenia pochyłu lub prędkości lub naciśnij jeden z trybów „incline 3”, „incline 5”, „speed 3”, „speed 5”.

Operacje wykonywane podczas ćwiczeń

Przyciski na lewym uchwycie:

– w celu zmniejszenia prędkości co 0,2km/h
+ w celu zwiększenia prędkości co 0,2km/h
Przyciski na prawym uchwycie:
- w celu zmniejszenia pochyłu
+ w celu zwiększenia pochyłu
Wciśnięcie STOP powoduje płynne zatrzymanie urządzenia

Przy przytrzymaniu czujników pulsu po 5 sekundach na wyświetlaczu bieżni zacznie migać odpowiednia ikonka

Tryb manualny

1. W celu rozpoczęcia ćwiczeń naciśnij start.
Bieżnia zacznie pracę od prędkości wyjściowej 1km/h oraz z poziomem pochyłu równym 0%, liczniki na bieżni zaczną odpowiednio odliczać przebyty dystans/ czas / spalone kalorie od 0.
W celu zmiany prędkości lub pochyłu użyj przycisków znajdujących się na uchwytach bieżni.

2. W czasie czuwania, naciśnij , na ekranie zaświeci się dioda, naciśnij czas, programy- licznik wyświetli 30:00 i zacznie migać, aby zmienić czas treningu w zakresie 5:00-99:00 użyj przycisków na obu uchwytach.

3. W trybie odliczania czasu przycisk pozwala przejść do ustawień dystansu , licznik wyświetla 5.0 i miga w celu potwierdzenia/ ustawienia pożądanej wartości- celem zmiany wartości użyj przycisków znajdujących się na uchwytach w zakresie 0.5-99.0

4. W trybie odliczania dystansu naciśnij w celu zmiany wartości kalorie puls, ekran wyświetla 100, i miga w celu potwierdzenia/ ustawienia pożądanej wartości- celem zmiany wartości użyj przycisków znajdujących się na uchwytach w zakresie 20-990.
5. Wybierz 1 z 3 dostępnych trybów odliczania a następnie wciśnij start. Urządzenie rozpocznie pracę po 3 sekundach, po zakończeniu odliczania bieżnia zatrzyma się automatycznie. W celu zatrzymania bieżni w dowolnym momencie naciśnij stop.

Programy

Urządzenie posiada 8 programów automatycznych, P1-P8. Naciśnij programy , na ekranie podświetli się licznik czasu/ programów z wartością P1…P8, pojawi się wartość 30:00, w celu ustalenia czasu ćwiczeń użyj przycisków + i – a następnie naciśnij START.

Program ćwiczeń jest podzielony na 10 etapów Każdy etap jest kontynuowany przez zadaną wartość czasu/10. Po przejściu do kolejnego etapu oraz zmiany prędkości lub pochyłu bieżnia wyda krótki dźwięk ostrzegawczy, prędkość i pochył zmienią się automatycznie, w celu zmiany ich wartości należy użyć przycisków funkcyjnych na uchwytach bieżni, należy jednak pamiętać iż po zakończeniu danego etapu prędkość i pochył zmienią się automatycznie do zadanego przed program poziomu. Po zakończeniu wszystkich etapów treningu bieżnia wyda sygnał dźwiękowy a następnie zatrzyma się płynnie.

TIME / PROGRAM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Prędkość	1	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	Pochylenie	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	Prędkość	1	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	Pochylenie	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	Prędkość	1	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	Pochylenie	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	Prędkość	1	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	Pochylenie	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	Prędkość	1	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	Pochylenie	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1

P6	Prędkość	1	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	Pochylenie	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	Prędkość	1	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	Pochylenie	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	Prędkość	1	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Pochylenie	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2

Programowanie własnych trybów

Poza programami automatycznymi użytkownik może skorzystać z własnych ustawień U1, U2 i U3

1: Ustawienia

Przytrzymaj przycisk programy w celu wyboru trybu U1-U3, naciśnij w celu zatwierdzenia wyboru, następnie możliwe jest ustawienie pierwszego etapu, w tym celu użyj przycisków znajdujących się na uchwytach- odpowiednio Speed + i – aby określić pożądaną prędkość i Incline + i – aby ustawić pożądany kąt nachylenia. Naciśnij aby zakończyć ustawienia pierwszego etapu a następnie przejdź kolejno aż do 10 etapu. Po zakończeniu ustawienia zostaną zapisane pamięci urządzenia na stałe aż do momentu jej zresetowania. Uwaga: ustawienia użytkownika nie zostają usunięte z pamięci urządzenia po jego odłączeniu z zasilania.

2: Rozpoczynanie ćwiczeń z własnym programem

Przytrzymaj przycisk programy w celu wyboru trybu U1-U3, następnie ustaw czas i naciśnij START

3: Instrukcja trybu użytkownika

Każdy program jest podzielony na 10 etapów, użytkownik musi ustawić prędkość, kąt nachylenia i czas każdego z etapów przed naciśnięciem przycisku START

AUX

Po włączeniu bieżni, można podłączyć przewód audio do odtwarzacza audio, Po wyłączeniu urządzeni i przejściu w stan uśpienia odtwarzacz automatycznie się wyłączy. Wybudzić urządzenie można po rzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Gniazdo USB

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo USB służące wyłącznie do ładowania. Bieżnia nie jest wyposażona we własny odtwarzacz audio.

Zmiana systemu metrycznego

Naciśnij START, wyciągnij klucz bezpieczeństwa a następnie wsuń klucz bezpieczeństwa do gniazda, na ekranie podświetli się panel tryb, dystans w celu wyboru systemu metrycznego (do wyboru SI- metry oraz Eng- Inch), aby wybrać pożądany system użyj przycisków na prawym uchwycie bieżni

A następnie naciśnij START w celu potwierdzenia wyboru i przejścia w tryb gotowości.

Blokada bezpieczeństwa

1. Naciśnij przycisk STOP oraz 3 a następnie włóż klucz bezpieczeństwa aby wejść w panel ustawień.

2.Po wyświetleniu na ekranie parametrów 0-9, użyj przycisków znajdujących się na uchwytach w celu wyboru ustawień a następnie naciśnij przycisk START w celu potwierdzenia.

3. Parametry

Nr.	Definicja parametru	Zakres	remark
1	Najniższa prędkość	3～30	
2	Najwyższa prędkość	80～250	
3	Najwyższy kąt nachylenia	12～20	

4	Zwiększenie czasu/ kilometrów	2～200	
5	Zmniejszenie czasu/ kilometrów	2～200	
6	niska prędkość przełożenia	100～2000	
7	średnia prędkość przełożenia	100～2000	
8	wysoka prędkość przełożenia	100～2000	
9	Automatyczna prędkość przełożenia	0～6000	

Funkcja blokady bezpieczeństwa

W każdym momencie można wyciągnąć klucz bezpieczeństwa w celu zatrzymania bieżni. W sytuacji nagłego zatrzymania bieżni, urządzenie wyda sygnał ostrzegawczy a na wyświetlaczu pojawi się napis SAFE, w tym momencie nie ma możliwości wykonania jakichkolwiek czynności na bieżni poza jej wyłączeniem. Po ponownym włożeniu klucza bezpieczeństwa bieżnie przejdzie w stan czuwania.

Ustawianie kąta nachylenia bieżni

W stanie czuwania naciśnij przycisk STOP oraz

w celu zmiany ustawień kąta nachylenia. Po zakończeniu tego procesu bieżnia przejdzie w stan czuwania.

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie jest zaopatrzone w tryb oszczędzania energii w trybie czuwania, jeśli w ciągu 4 minut nie zostanie wydane żadne polecenie urządzenie automatycznie przejdzie w stan oszczędzania energii i zgasi wyświetlacz. W celu wybudzenia urządzenia naciśnij dowolny przycisk.

Błędy

Er1: wyświetlacz nie otrzymał sygnału
Er3: skok napięcia
Er4: Zwarcie sterownika
Er5: Przeciążenie/ przegrzanie
Er6 :Silnik jest niepodłączony (prad stały)
Er7: Sterownik nie otrzymał sygnału
Er8: zapobieganie działaniu zwrotnemu
Er13: skok napięcia
Er14:zwarcie

A. Wyłączenie
Możesz wyłączyć urządzenie w każdym momencie, nie spowoduje to uszkodzenia bieżni
B. Uwaga
Przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdź stan zasilacza oraz pozycję klucza bezpieczeństwa
W razie konieczności pociągnij za klucz bezpieczeństwa w celu zatrzymania bieżni. Włóż klucz bezpieczeństwa do gniazda aby aktywować ponownie urządzenie.

Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń

Przed rozpoczęciem treningów skonsultuj się z profesjonalistą w celu uzyskania prawidłowego planu treningowego, intensywności ćwiczeń i optymalnego czasu treningu odpowiedniego dla twojego wieku i stanu zdrowia. Jeśli w czasie ćwiczeń poczujesz ucisk w klatce piersiowej, nieprawidłowy rytm bicia serca, dreszcze lub inne niepożądane objawy natychmiast przerwij trening i skonsultuj się z lekarzem.

Sugeruje się aby osoby nie mające dużego doświadczenia z ćwiczeniami na bieżni dostosowały trening do zalecanych poniżej wartości:
Speed 1-3.0 km/h osoby o słabej kondycji.

Speed 3.0-4.5 km/h osoby rzadko ćwiczące.
Speed 4.5-6.0 km/h średnia prędkość marszu
Speed 6.0-7.5 km/h szybkie tępo marszu
Speed 7.5-9.0 km /h trucht
Speed 9.0-12.0 km/h średniozaawansowane tempo.
Speed 12.0-14.5 km/h szybkie tempo
Speed more than14.5 -18.0km/h świetny biegacz

UWAGA: Chodziaż powinien wybrać prędkość mniejszą lub równą 6,0 km /h.
Biegacz powinien wybrać prędkość większą lub równą 8,0 km / h.

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia pod osłoną silnika upewnij się iż jest ono odłączone z prądu.
Czyść podzespoły znajdujące się pod osłoną silnika co najmniej 1 raz w roku
Nie ma konieczności smarowania pasa bieżnego i bazy po rozpakowaniu urządzenia. Żywotność urządzenia jest w głównej mierze zależna od stanu pasa bieżnego oraz bazy, zaleca się ich cykliczne oliwienie w celu utrzymania urządzenia w dobrym stanie.
Sugeruje się przeprowadzanie cyklicznej inspekcji urządzenia, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem sprzętu.

Inspekcja i smarowanie podzespołów:

Rzadkie użytkowanie (mniej niż 3 godz. w tygodniu) : 1 raz w roku
Średnie użytkowanie (3-5 godz w tygodniu): co 6 miesięcy
Częste użytkowanie (więcej niż 5 godz w tyg): co 3 miesiące
Sugerujemy stosowanie lubrykantu dostępnego u dystrybutora

1) W celu wydłużenia żywotności urządzenia sugerujemy odłączenie bieżni z prądu na 10 minut po każdym treningu trwającym co najmniej 2 godziny
2) Słabe napięcie pasa bieżnego będzie skutkować jego ślizganiem podczas ćwiczeń a także większym zużyciem rolek oraz silnika. Zaleca się utrzymywanie pasa bieżnego napiętego w takim stopniu aby prześwit przy jego podciąganiu w górę miał od 50 do 75mm

Stosowanie smaru pomaga utrzymać bieżnię w jak najlepszym stanie. Poziom nasmarowania należy sprawdzać co 30 godzin lub 30 dni użytkowania poprzez dotknięcie wewnętrznej strony taśmy bieżni. Należy dotknąć taśmę po wewnętrznej stronie tak daleko od końca bieżni jak to możliwe. Jeżeli taśma jest nasmarowana, nie ma potrzeby dodania oleju smarnego. Jeżeli jest sucha, należy dodać oleju smarnego zgodnie z instrukcją na poniższych ilustracjach.

PL: Uwaga! Nasmaruj pas bieżny przed pierwszym treningiem jak na załączonym obrazku

Pobierz aplikację FitShow

Instalacja aplikacji:

Zeskanuj powyższy kod QR w celu pobrania aplikacji FitShow, z App Store.
Uwaga: W celu zeskanowania kodu QR twoje urządzenie mobilne musi posiadać QR READER, tą aplikację można pobrać bezpośrednio z Google Play Store oraz z Apple Store.

Innymi współpracującymi aplikacjami są Kinomap i Zwift.

1) Utwórz konto użytkownika

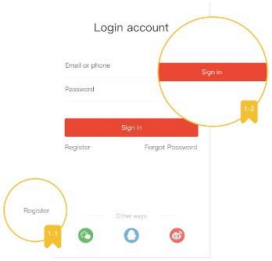

   a) Podczas pierwszego użytkowania aplikacji należy utworzyć konto w celu archiwizacji wyników odbytych treningów. Jeśli jesteś już zarejestrowany wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
   b) W celu rejestracji wprowadź adres e-mail lub swój numer telefonu a następnie wybierz nazwę użytkownika i hasło używanych w aplikacji FitShow.

2) Synchronizacja

Po włączeniu funkcji Bluetooth sparuj aplikację z odpowiednim trenażerem widniejącym na liście dostępnych urządzeń.

3) Po sparowaniu urządzenia i włączeniu aplikacji na ekranie urządzenia mobilnego zostaną wyświetlone szczegóły dostępnej specyfikacji.

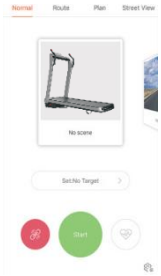

4) Po rozpoczęciu treningu na ekranie urządzenia mobilnego nastąpi zliczanie Czasu, Spalonych kalorii, Przebytego treningu, Ilość kroków na minutę, Puls, Średnia prędkość i Nachylenie. Po zakończonym treningu należy nacisnąć STOP aby zapauzować. Istnieje możliwość kontynuacji treningu lub jego zakończenia. Wyniki treningu automatycznie zostaną zapisane na twoim koncie.

5) Wybierz opcję „Settings” aby przejść do ustawień, dotychczasowych wyników odbytych treningów

6) W zakładce Records można znaleźć szczegółowe dane dotyczące treningu, w celu ich weryfikacji naciśnij interesującą wartość.

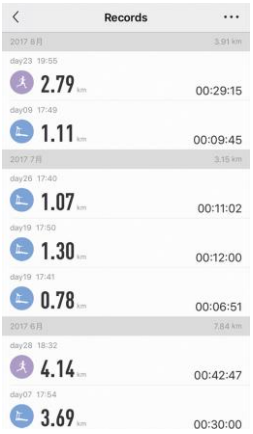

7) W celu pomiaru tętna połóż ręce na czujniku pulsu lub połącz się bezprzewodowo z pasem telemetrycznym

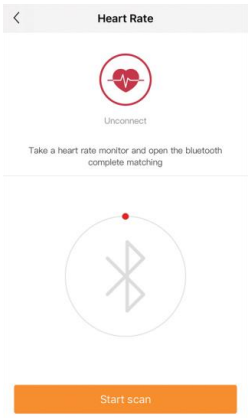

EN

! **CAUTION!**
Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment.

BEFORE YOU BEGIN

For your safety and benefit, read this manual carefully before using the machine. As a manufacturer, we are committed to provide you complete customer satisfaction.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

This product is intended only for home use and has been designed to ensure optimal safety. The following rules shall be obeyed:

1. Before starting your workout, consult your physician to check if there are any reasons preventing the use of this fitness equipment. The doctor's decision is required if you take medicines that affect your heart work, blood pressure and levels of cholesterol. It is also necessary in the case of persons aged over 35 and people with health problems.
2. Always do your warm-up before training.
3. During exercise and after its completion the training equipment should be protected from children and animals.
4. The equipment shall be placed on dry, stable and properly levelled surface. All sharp objects shall be removed from its direct vicinity. The equipment should be protected from humidity. Possible surface irregularities should be levelled. It is recommended to use special anti-slip base to prevent the equipment displacement during workout.

5. Free space should not be smaller than 0.6 m and greater. Pay attention to worrying signals. Incorrect or excessive exercising means health hazard. If headache or dizziness, chest pain, irregular heart rhythm or other worrying symptoms appear during training, the workout shall be stopped immediately and a doctor shall be consulted. Incorrect or over-intensive training can lead to traumas. **The length of the free space behind the electric treadmill should be at least 2 meters long and correspond to the width of the treadmill.**
6. than the training space available in directions of the equipment accessibility. Free space must also include space for emergency quitting. If different pieces of equipment are located side by side, the size of free space can be divided.
7. Before the first use, and later at regular intervals, tightness of all screws, bolts and other joints shall be checked.
8. Before starting your exercise, check fixing of parts and joints between them. Workout can be started only if the equipment is fully operational.
9. The equipment shall be regularly checked for wearing-out and damages. Only then will it fulfil safety requirements. Special attention shall be paid to foam grips, caps on legs and upholstery, which are all fast wearing parts. Damaged parts shall be immediately repaired or replaced. Until then, the training equipment cannot be used.
10. Do not put any elements into openings.
11. Pay attention to protruding adjustment devices and other structural elements that might hinder exercise.
12. The equipment can only be used according to its intended purpose. If any parts wears out or is damaged, or if you hear worrying sounds when using the equipment, you should immediately stop exercising. Do not use the equipment again until the problem is removed.
13. Wear comfortable clothes and sport shoes for training. Avoid loose clothes that might catch protruding parts of the equipment or limit your mobility.
14. The equipment falls into class H according to standard EN ISO 20957-1 and is intended for home use only. It cannot serve therapeutic, rehab or commercial purposes.
15. When lifting or moving the equipment, maintain correct posture to avoid spine injuries.
16. The product is intended for adults only. Keep children without supervision away from the equipment.
17. During installation, follow closely the attached manual instruction and use only such parts that have been included in the package. Before installation, check if all parts from the list are included in the package.

! WARNING:

READ THE INSTRUCTION BEFORE USING THE EQUIPMENT.
WE ARE NOT REPONSIBLE FOR INJURIES OR DAMAGES TO OBJECTS CAUSED BY INCORRECT USE OF THE PRODUCT

.

Technical parameters

Assembly size(mm)	**1455(L)*745(W)*1235(H) mm**	**Speed Range**	**1—14Km/h**
Folded standing size(mm)	**745(L)*265(w)*1455(H)**	**Rating**	**930W**
Running size(mm)	**1300*480mm**	**Motor Spec(HP)**	**2.5HP(PEAK)**
N.W.(kg)	**57Kg**	**Input Volt(V)**	**220-240V**
Max user weight	**120Kg**	**Operating Temperature**	**0-28℃**
Incline	**0-12%**		
Blue Single display	**Speed, Time, Distance, Calories, Pulse, Incline**		
Safety Protection and Advantage	**A. Red safety switch Magnetic plate on the meter;** **B. microcomputer controller; Over current and overload function set in the system；** **C.IMD craftsmanship 135° curved screen, meter display clearly, no effect on any angle of view .1.0—14km/h speed range;** **D. Buffer system make the exercise natural and smooth, at the same time lower the impact to the user's foot, ankle, joint and other parts.** **E. The over current protector can only continue to function, when manually reset, which can protect the motor from damage；** **F. Intelligent explosion-proof circuit can finish the function in 0.3 seconds, give the user maximal protection；**		

Attention!

Please read the following instructions carefully before you use the treadmill.

1. Before starting any exercise program, consult your physician.
2. Make sure all the bolts locked tightly.
3. Do not place the treadmill at the moist places, it may cause trouble.
   (We take no responsibility for any troubles or hurts due to above reasons)
4. Wearing sports suits and shoes before you start exercise.
5. Do warm-up exercise to avoid injury.
6. People who suffering from hypertension should consult doctor before start the exercise.
7. Children should stay away from this machine, to avoid injury.
8. The old 、 kids、 disabled people should be given care、 guidance 、 supervision.

Safety precautions

Warning!

In order to avoid the accident, you have to pay attention to the following operation:

1.Before using the treadmill ,keep attaching the safety key clip to your clothes or belt;
2.When you are exercising, PLS swing your arms naturally, straight ahead. Don't look at your feet;
3.Pls accelerate the speed gradually, adapt to the current speed before the acceleration;
4.When run into emergency , pull away the safety key, and stand on the left and right edgings of the treadmill;
5.When the treadmill was completely stopped leave is allowed.
6. When place the treadmill, there should be safety distances of 1 meter on the left side and right side of the treadmill(there should be no obstacle in 1 meter to the handlebars on both sides),2 meters to the end(there should be no obstacle in 2 meter to the treadmill end).
7.Do not plug anything into any parts of this fitness equipment, or it may damage.
8.PLS place the treadmill on a clear, level ground. Do not place the treadmill on thick carpet ,as not to effect with ventilation under the treadmill. Also do not use the treadmill placing it by water or outdoor.
9.Never start the treadmill while you are standing on the running belt. After connecting the power, there maybe a pause after the running belt begins to move, you should always stand on the treadmill side plastic non-slip rails until the belt is moving.
10.Do not wear long, loose fitting clothing when you exercise, in case it may get caught in the treadmill. Usually you need to

wear sports shoes with rubber soles.

11.Keep the kids or pets away from the treadmill during using.

12.Do not exercise in 40 minutes after meal.

13.This treadmill is only for adults, Child use the treadmill must have adult on side.

14.Always hold the handrails when initially using the treadmill until you are comfortable with the speed.

15. The treadmill is indoor equipment ,do use outdoor, Should place the treadmill in the clean and level place, do not place the treadmill at the moist places, The treadmill is made for special use, Please do not remodel or refit for other use.

16.The treadmill power line is for special use, if the power line is damaged, please purchase from the distributor, or contact our company directly.

17.If the treadmill suddenly increased in speed due to an electronic failure or the speed being inadvertently increase, the treadmill will come to a sudden stop when the safety key is disengaged from console.

18.Do not wire the power cord in the middle, or prolong the power line or change power plug, or put heavy staff on the power line, or place the power line near high temperature heat source, do not use patch board, or it may cause loose contacts ,and cause fire accident, or electric shock.

19.Please cut off the treadmill power when you do not use the treadmill. When you cut off the power, do not pull the power line, you need to hold the power plug and pull away, in case the core cable in the power line gets broken.

20.This treadmill is only for home use.

Notice: Strictly according to the assembly instruction to install this product.

Part list

NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY
1	Main frame		1	2	Incline bracket		1
3L/R	Upright		2	4	pad bracket		1
5	Meter bracket horizontal tube		1	6	Loudspeaker fixed seat		2
7L/R	pad bracket fixed seat		2	8L/R	Adjusting sheet L/R		2
9	Supporting wheel fixed bracket		2	10L/R	Choice sheet L/R		2
11	Transporting wheel axis		2	12	Supporting wheel axis		2
13	Incline bracket U shape fixed seat		2	14	Power fixed connector		1
15	Edging buckle		6	16	Handrail stopple		4
17	Font roller		1	18	Rear roller		1
19	extension spring		2	20	Wrench	5#	1
21	cable		1	22	cylinder		1
23	compression spring		1	24	Running board		1
25	Running belt		1	26	Multi-groove belt		1
27	Ring wire plug		2	28	Motor seat		1
29	Rear cover		1	30	Motor under cover		1
31	Upper motor cover		1	32L/R	Motor cover Left/right side decorative cap		2
33	Transporting wheel		2	34	Foot lever stopple		1
35L/	Edging L/R		2	36	Supporting		2

R					transporting wheel		
37	Supporting wheel upper cover		2	38	Supporting wheel under cover		2
39	Meter under cover		1	40	Meter under cover		1
41	Meter panel		1	42L/R	Meter left/right outer side cover		2
43L/R	Meter left inner side cover		2	44	cushion		6
45	Incline axle sleeve		4	46	Bracket adjusting foot pad		2
47	Safety lock seat		1	48	C-shape Snap Rings	Φ10	2
49	Upright stopple		2	50L/R	Loudspeaker light shade left/right		2

51	Flat washer	∮9*∮23*t1.5	11	52	Light transmitting plate		1
53L/R	Left right upright stopple		2	54	module fixer		2
55	Silicon oil		1	56	bolt	M8*20	1
57	bolt	M8*25	1	58	screw	M5*8	4
59	screw	M6*12	8	60	screw	M6*20	6
61	screw	ST3.0*15	2	62	screw	M6*28	2
63	screw	M6*12	4	64	screw	ST3.0*20	4
65	screw	ST4.0*15	12	66	screw	BT2.5*8	6
67	screw	ST3.0*10	25	68	screw	BT4*8	2
69	screw	BT4*15	15	70	nut	M5	6
71	nut	M6	2	72	nut	M8	11
73	nut	M10	2	74	screw	M8*15	6
75	screw	M6*12nickel-chrome	14	76	screw	M6*15half-thread nickel-chrome	2
77	screw	M6*50	1	78	screw	M6*60	2
79	screw	M8*12	2	80	bolt	M10*45 10.9grade screw length 15mm	1
81	bolt	M10*60 10.9 grade Screw length 15mm	1	82	screw	M2*5	6
83	screw	M4*8	16	84	washer	Φ5*12*1.2	6
85	Flat washer	∮9*∮16*t1.6	4	86	washer	∮6.6*∮11.8*t1.6 nickel-plating	13
87	Flat washer	∮11*∮20*t2.0	2	88	washer	∮4.1*∮4.4*t1nickel-plating	2
89	Spring washer	M8	7	90	E-shape Snap Rings	∮8 black	1
91	C-shape Snap Rings	match∮20 black shaft	2	92	flange nut	M10*P1.25	2

93	Flat washer	ϕ12.2*ϕ17*t0.5	4		94	O shape ring	Inner diameterϕ13*wire diameterϕ1.5	2
95	Running board baffle		2		96	Power cord		1
97	End socket		1		98	Power switch		1
99	Overload protector		1		100	DC motor		1

101	Incline motor		1		102	loudspeaker		2
103	Mp3 line		1		104	controller		1
105	upper wire		1		106	screw	M4*12	4
107	Lower wire		1		108	meter		1
109	Incline shortcut key seat		1		110	washer	ϕ20.5*ϕ30*t2.0	2
111	wave shape washer	ϕ20.5*ϕ27*t0.4	2		112	Pad bracket fixing screw left		1
113	Pad bracket fixed screw right		1		114	handrail		2
115	Foot lever		1		116	screw	M8*35	1
117	screw	M4*12	4		118	screw	M6*25	6
119	screw	BT2.2*5 nickle-plating	4		120	speed shortcut key seat		1
121	Pad decorating light		1		122	Loudspeaker decorating light		2
123	Incline shortcut key PC		1		124	Speed shortcut key PC		1
125	Pulse outgoing line		2		126	Shortcut key outgoing wire		2
127	USB module		1		128	Meter safety lock		1
129	screw	M3*6	4		130	Single wire	500mm	2
131	Single wire	350mm	3		132	Grounding wire	200mm	1
133	Cool play APP	select	1		134	Pole pressing seat		2
135	M7 pad Single-sided adhesive		2		136	anti-slip sticker left/right		2
137	Screw cover		2					

Assembly instruction

The followings are the parts pictures of a whole treadmill. When you open the carton, you will find the below spare parts.

Installation tools:

		
20.L shape 5#Wrench	55.Silicon oil	75.screw M6*12 4PCS
		
96.power line	103.MP3 line	114.handrail 2PCS
128.safety key		

Install

First Step:

Hold the upright with right or left hand. Press the foot lever with foot or hand, until you hear a sound of "ka", then left the uprights till you hear the sound of "ka". Lightly shake the uprights, loosen hands after confirmation that the uprights are locked tightly.

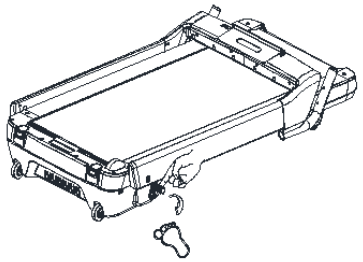

Second Step:

Pull the pad bracket to the left after turning upward the pad bracket according to the arrow direction in the drawing. Shake to and fro with hands, you can use it after confirmation that it is locked tightly. To fold the bracket pull it to the right side and bend it

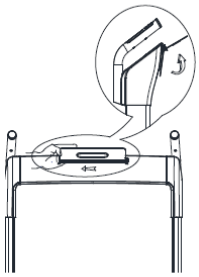

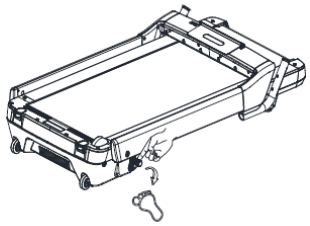

Third Step:

Put the safety key in the treadmill corresponding hole.

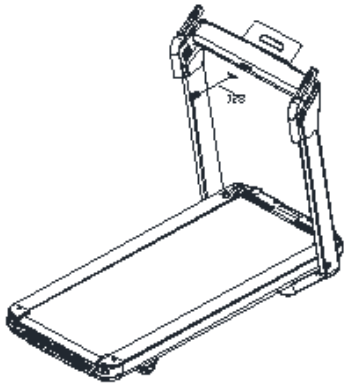

Notice:You can only plug in the power,after the confirmation that treadmill is assembled completely according to the assemble requirements and there is nothing missing.Please read carefully corresponding instructions on the later part of this manual,when you operate and use the treadmill.

Fourth Step:
Lock tightly the handrails(114) to the treadmill bracket with screw M6*12L(75).
When you fold the product, you need to take off the handrails.

Please assemble the handrails for your safety.

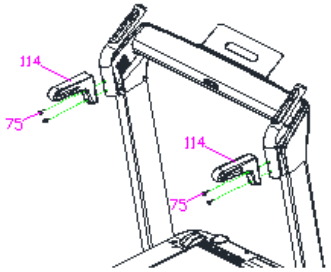

FOLDING AND UNFOLDING INSTRUCTION

1.You have to remove the handrails according to the drawing, before you fold the treadmill.

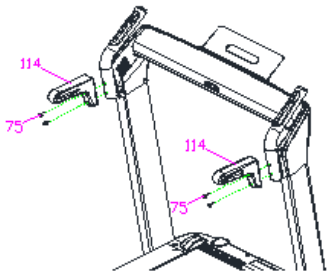

2.Hold the upright with right or left hand. Press the foot lever with hand or foot, until you hear a sound of “ka”, Then put down the uprights.
3. Fold the pad bracket. Pull the pad bracket to the right according to the drawing. Then finish by turning down.
Need to take off the handrails when you fold the product.

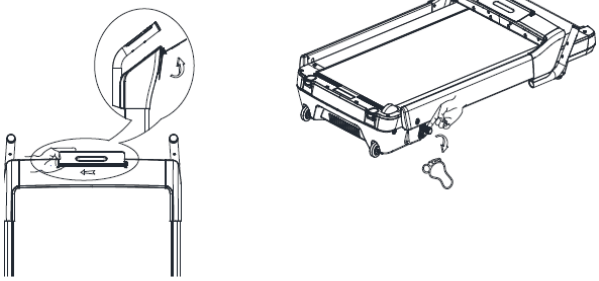

4.Before moving the treadmill, pull out the supporting moving wheels according to the drawing, to ensure the standing stability of the bracket.

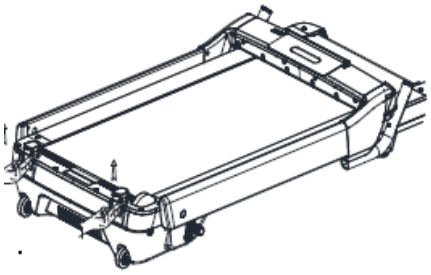

5. Can move the treadmill to the appropriate place when the above steps are finished.
The supporting wheels can move left-to-right direction,moving wheels can move fore-and-aft direction. Put in standing position.

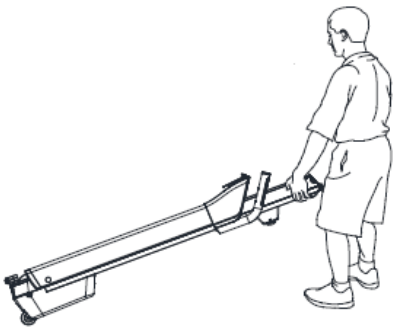

Safety use attention

Only the treadmill had finished the installation and put on the motor protect cover, you can plug in the power. Put the power line plug into the power socket which should be with the safety grounding line(16A), we suggest fit on over current protector to ensure the safety of the user and the treadmill.

1. Place the treadmill at the place where is convenient for plug in the power, do not ward off the socket on the wall.
2. Never remove the protective cover casually, if need to open, PLS be sure to unplug the power line.

Belt middle placement and tightness adjustment

It is very necessary to adjust the belt to the best condition for the better use of the treadmill and the treadmill can work better.

Belt Middle Placement

Put the treadmill running belt at the center:

Put the motorized treadmill on the level ground. let the treadmill run at the speed of 6-8 miles per hour, observe the running belt deviating condition.

If the running belt deviate to the right, pull off the safety key and unplug the power, turn the right side adjusting bolt clockwise by 1/4 circle, plug the power ,safety key, make the treadmill run, watch the running belt deviating condition. Repeat the above steps, until the running belt is in the middle. **Picture A**

If the running belt deviate to the left, pull off the safety key, unplug the power, turn the left adjusting bolt clockwise by 1/4 circle, plug the power, safety key, make the treadmill run, watch the deviating condition of the running belt. Repeat the above steps, until the running belt goes to the middle. **Picture B.**

After the above adjustment or a period of time's use, running belt would become loosen, need adjustment. Pull off the safety key, power switch, and turn the left and right adjusting bolt clockwise by 1/4 circle, plug power, safety key, make the treadmill run, then stand on the treadmill to confirm the tightness. Repeat above steps, until the running belt is moderate in tightness. **picture C.**

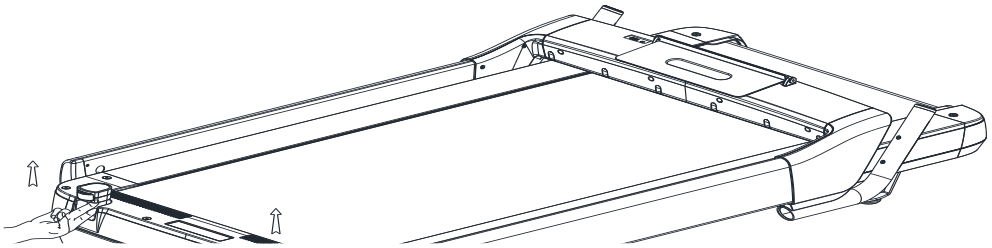

Ploy V-belt looseness and tightness

A If the running belt doesn't stop when you press it, the running belt and motor belt is not flabby or not tight. They are just right;

B If the running belt stops when you press it, but the motor belt and the front roller don't stop, the running belt is a little loose, then you need to adjust the running belt for the safe use(to adjust running belt loose and tightness see the maintenance guideline in the before page);

C If the running belt and motor belt stop when press the running belt, the motor still run, the motor belt is flabby, you need to adjust it for the safe use.

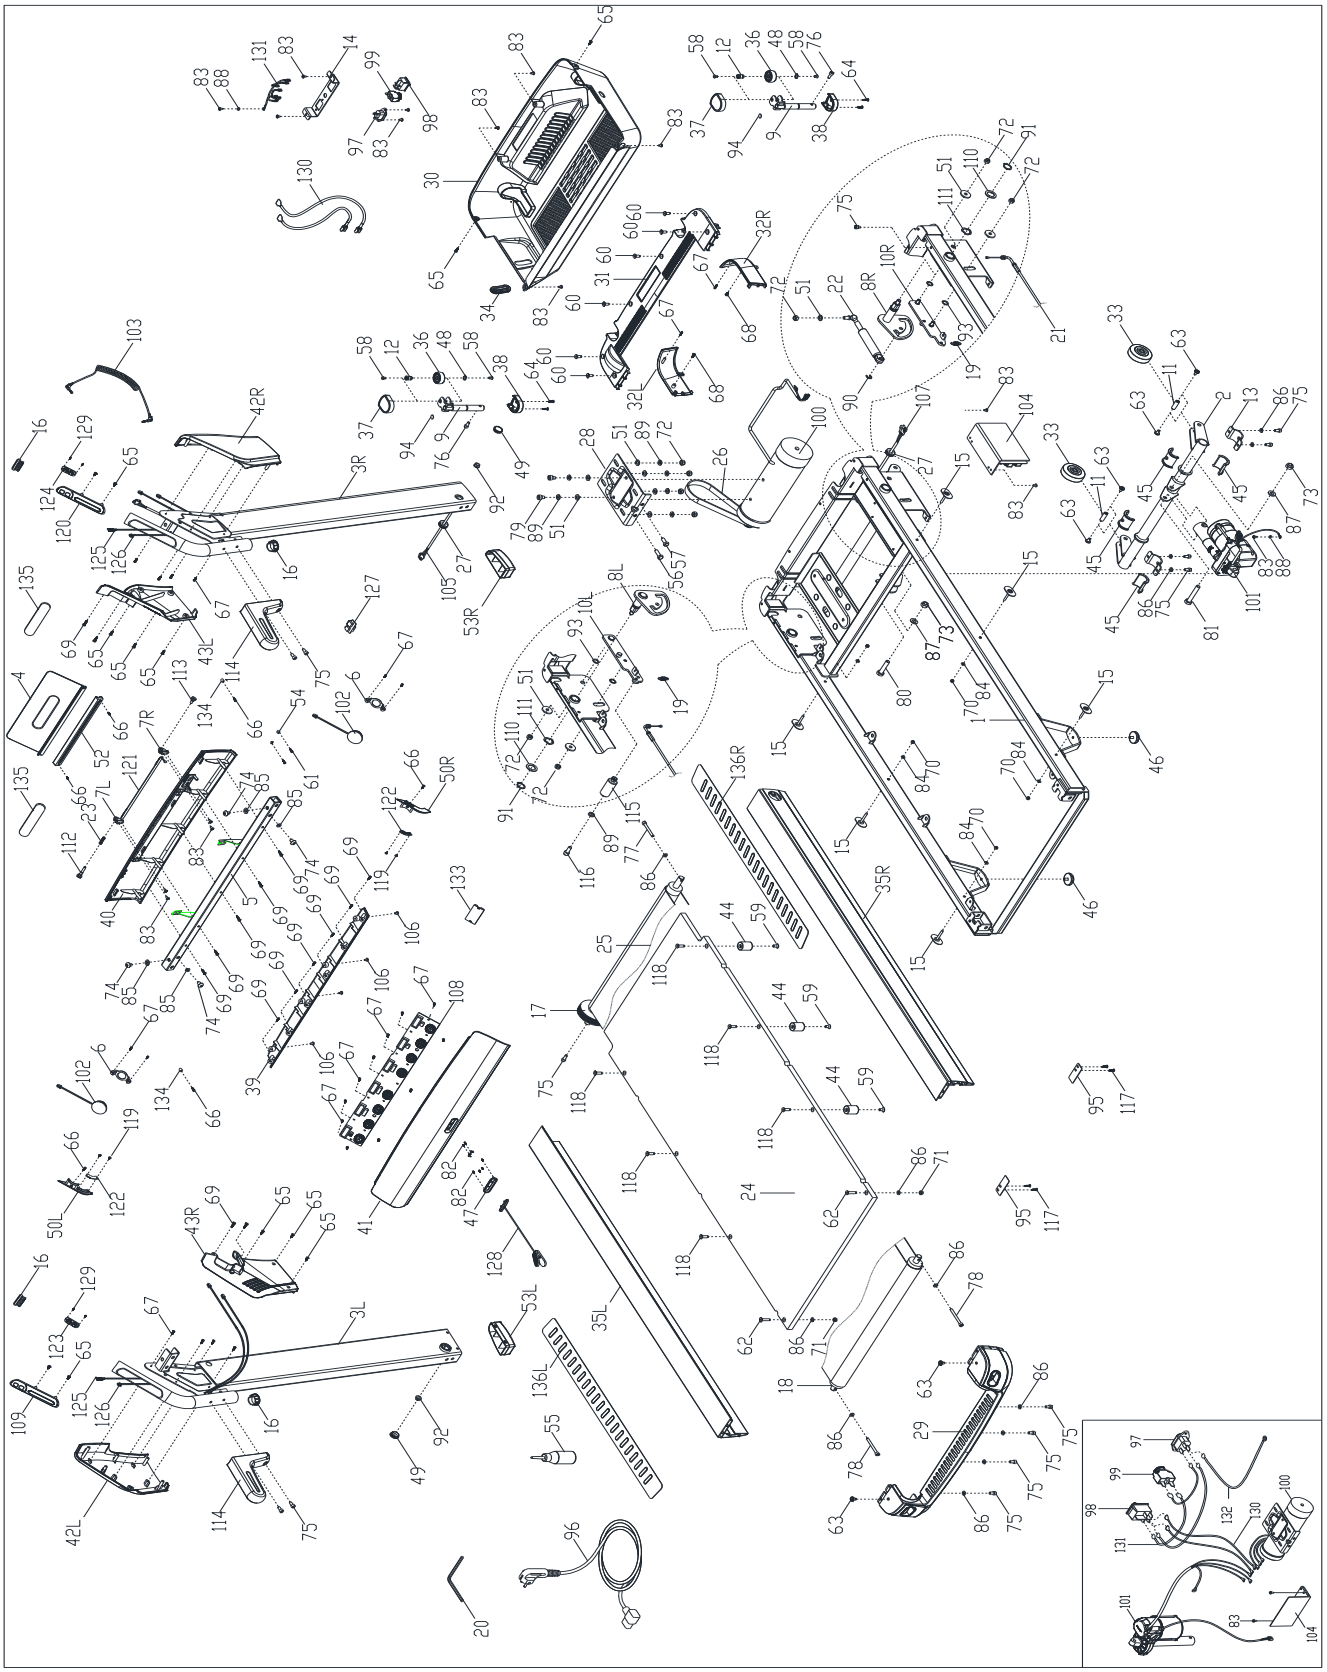

One windows display:

1.”incline”window: display current incline value.

2. “pulse/Calorie” window; display current pulse value and the calorie the exerciser consumed.

3. “time/program” window: display current exercise time and the program used currently.

4. “ distance/ mode” window: display current exercise distance value and current mode used.

5. “pedometer” window: display current steps value.

6. “speed” window: display current exercise speed value.

Two, key functions

1. ”start” is start button, when the power is on and safety key is on, press this button, can start the treadmill.

2. “incline3” incline 3 shortcut key: can set incline quickly.

3. “incline5” incline 5 shortcut key: can set incline quickly.

4. “program” is program button: at standby mode, pressing this button can choose in loop”0:00”、”P1-P2-P3……P8、U1-U2-U3、”mode; manual mode is the system default operation mode, the manual mode default speed is 1.0KM/H.(“0:00” is manual mode,P1-P8 is built-in program,U1-U3 is user program.)

5.“mode” is mode selection button: pressing this button can choose in loop”0：00”、”30：00”、”5.0”、”100”（“0：00” is manual mode,”30:00 is time countdown mode,”5.0” is distance countdown mode,”100” is calorie countdown mode.)when choose different modes, use handrail speed up and down button to set corresponding countdown value, after setting, press “start” button can start treadmill.

6.“speed 3”speed 3 shortcut key: can set the speed quickly.

7. ”speed 5”speed 5 shortcut key: can set the speed quickly.

8. ”stop” is stop button: can stop the treadmill operation.

Three, instant start (manual mode):

1.Turn on the power, put the safety lock in the safety lock place on the meter.

2.Press”start”, system enter into 3 seconds countdown, the buzzer makes sound, at the same time”time/program” windows display the countdown numbers, after the 3 seconds countdown, the treadmill start to run by 1.0 km/h speed.

3.After start, can adjust treadmill speed and incline with handrail button according to needs; also can use “incline 3” 、 ”incline 5”、 “speed 3” 、 ”speed 5” shortcut keys to adjust the treadmill speed and incline directly.

Four, operation during the exercise

1.Use right handrail-to lower treadmill operation speed.(0.2km/h per time)
2.Use right handrail + to increase treadmill operation speed.(0.2km/h per time)
3.Use left handrail-to lower treadmill operation incline.
4.Use left handrail + to increase treadmill operation incline.
5.Pressing stop button makes the treadmill slow down to stop.

6.When the exerciser hold the pulse bars for 5 seconds, the pulse icon gets lit, “pulse/calorie” display the pulse data.

Five, manual mode

1.At the standby state, directly press”start” button, the treadmill start to run by 1.0km/h speed、0% incline; other windows start to count in forward direction from 0,pressing”both sides handrail button” changes incline and speed.

2.At the standby state, press"mode" button, mode light turn on, enter into time countdown mode,"time/program" window display "30:00" and flashes, time icon gets lit, press "both sides handrail button" to set exercise time, setting range is :5:00-99:00.

3.At time countdown mode, pressing"mode" button enters into distance countdown mode,"distance/mode" window display "5.0" and flashes, distance icon gets lit, press" both sides handrail button" to set exercise distance, distance setting range is :0.5-99.0.

4.At the distance countdown mode, pressing "mode" enters into calorie countdown mode,"pulse/calorie" window display"100" and flashes, calorie light turn on,press" both sides handrail" to set calorie, calorie setting range is :20-990.

5.choose one of the three countdown modes to set, then press start button, the treadmill start to run after 3 seconds, when the countdown is finished, the treadmill automatically stop, also can press"stop" button to stop directly.

Six, built-in automatic programs

This system has 8 built-in automatic programs P1……P8,at the standby state, press"program" button "time/program" window display "P1……P8",and program light turns on, at the same time"time/program" window flashes; time light turns on, display preset time30:00,after pressing "both sides handrail+-" to set the needed exercise time, press"start" button to start the built-in program, the built-in program is divided into 10 spans, each program exercise time=set time/10.When enter into next span, if speed or incline is going to change, the system make this three sounds" Bi-Bi-Bi-",the system speed and incline will change when the program span changes, during which, can press" both sides handrail button" to change speed and incline, but when program enter into next span, it will recover to the speed and incline of this span, when the span of program is finished, the system will make three sound "B i-B i- B i", the treadmill slow down steadily to stop.

TIME / PROGRAM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	speed	1	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	incline	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	speed	1	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	incline	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	speed	1	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	incline	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	speed	1	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	incline	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	speed	1	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	incline	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	speed	1	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	incline	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	speed	1	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	incline	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	speed	1	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	incline	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2

SEVEN, user customized program

Except the 8 system built-in programs, there are still 3 user customized programs that allow the user himself to set according to personal condition:U1、U2、U3.

1. The setting of user customized program:

At the standby state, press continually"program" button to the user customized program(U1-U3) that the user want, press"mode" button to confirm and enter setting, then can set the first period of time, when the user sets, use handrail speed button to set speed,use handrail incline button to set incline, press"mode" button, finish the first period time of setting and enter into the second time to set until finish the 10 periods' setting; After finishing the setting, the data will be saved permanently until the resets the next time, the data will not be lost because of power outage.

2.The starting of user customized program.

Press continually "program" button at the standby state until the wanted user customized program(U1-U3),then set the operation time and press "start" button to start.

3.The user customized program setting instruction

Every program divide the time into 10 spans, when the user sets, need to set the speed 、 incline and time of the 10 spans before he press the start button to start the treadmill.

Eight, AUX

After the power is on, connecting the aux to other audio device can play music, after the treadmill power down and enter into sleep mode, the music also will be closed, pressing any key can wake it up.

Nine, USB interface

Doesn't have audio playing function, only with charging function.

Ten, Metric Inch system change

Press "start" button, take off safety key, then connect the safety key, can enter into metric and Inch system switching, distance/mode window display, press right sides handrail buttons can choose metric and Inch system ("SI" signify metric system, "Eng" signify Inch system),after choosing, press start button to confirm and drop out to standby state.

Eleven, Safety lock function：

1. Press "stop" button and "speed3" button, then put on the safety lock, enters into control panel parameter setting state;

2. When the parameter setting display parameter numbers 0-9,use "start" button to turn and confirm, use "handrail buttons both sides" to modify the values;

3. Parameters

Setting no.	Parameter definition	Setting range	remark
1	Lowest speed	3～30	
2	Highest speed	80～250	
3	Highest incline	12～20	
4	Speeding up time/kilometers	2～200	
5	Speeding down time/kilometers	2～200	
6	low speed transmission ratio	100～2000	
7	middle speed transmission ratio	100～2000	
8	High speed transmission ratio	100～2000	
9	Automatic transmission ratio	0～6000	

Twelve, Safety lock function：

In any state, pulling off the safety lock can stop the treadmill from running immediately, when the treadmill stop urgently, the buzzer make a long sounding, display panel display "SAFE"; at this moment, can not do any other operation on the treadmill except turning off, after the safety lock is put on again, the treadmill enters into standby state, wait to input orders.

Thirteen, Incline self-adjustment:

At the standby state, press"stop" button、"speed5"button to do self-adjustment, after adjustment, gets back to standby state.

Fourteen, Power saving mode：

This system has power saving function, in the standby mode, if there is no button command input within 4minutes, system will enter into power saving mode, and close display automatically, press any button can wake the system.

Fifteen, Treadmill error code reminders

Er1: display panel couldn't receive the signal
Er3: Over voltage
Er4: IGBT short circuit(Over current)
Er5: Over load
Er6 :the motor is not connected, (only direct current)
Er7: The controller couldn't receive the signal
Er8: preventing reversing switch action
Er13: over current
Er14:over-loading; short-circuit

A, Shutdown:

You can turn off the power to shutdown the treadmill at any state. This will not damage the treadmill.

B, Attention：

1.Check the power and safety lock is sure a valid state before start do exercise.
2.When run into emergency, pull off the safety lock to stop the treadmill quickly； and put on the safety lock, the system back to default, waiting for input the instruction.

Safety exercise

Please consult professional staff before do exercise. He(She) can help recommendation exercise rate/intension and time according to your age and health condition. When running, if you feel chest tightness or chest pain, irregular heartbeats, short of breath, dizziness or other unwell, please stop immediately! And consult professional before you want continually to do exercise.

If you often use treadmill, you can choose normal walk speed or jog speed when you choose speed. If you have no experience or can't make sure the best testing speed, you can reference below standard:

Speed 1-3.0 km/h	weak constitution people.
Speed 3.0-4.5 km/h	sedentary or not often exercise people.
Speed 4.5-6.0 km/h	normal speed walking people.
Speed 6.0-7.5 km/h	fast walk people.
Speed 7.5-9.0 km /h	jogger.
Speed 9.0-12.0 km/h	intermediate speed runner.
Speed 12.0-14.5 km/h	experienced runner
Speed 14.5-18.0 km/h	excellent runner.

ATTENTION

It is suitable for walker to choose less than or equal to 6.0 km/h speed.
It is suitable for runner to choose more than or equal to 8.0 km/h speed.

Maintenance instruction

Cleaning

Please make sure the treadmill's power plug is pulled out before cleaning or maintaining the product.

Keep treadmill clean by dusting regularly. Be sure to clean the exposed part on both sides of the running belt , which can reduce the piling of dust under the running belt. Make sure the shoes are clean , avoid to take foreign material to under the running belt to wear off the running belt and running board. The top of the belt need to be cleaned with a wet, soapy cloth. Be careful to keep liquid away from the electrical components and underneath the running belt.

WARNING

Remember to unplug the treadmill from the electrical outlet before removing the motor cover. Remove the motor cover and vacuum under the motor cover at least once a year.

Running belt and the special lubricating oil of the motorized treadmill.

This treadmill's running belt and deck are already pre-lubricated. The belt/ deck friction may play a major role in the function and life of your treadmill, thus requiring periodic lubrication. We recommend a periodic inspection of the deck. If the deck is worn, please contact our client service center.

We recommend lubrication of the deck and running belt according to the following timetable:

Light user (less than 3 hours/ week)	annually
Medium user (3-5 hours/ week)	every six months
Heavy user (more than 5 hours/ week)	every three months

We suggest you buy lubricating oil from local distributors or contact our company directly.

Maintenance guideline

1. In order to maintain and prolong the working life of your treadmill, we suggest you power off for 10 minutes after every 2 hours' running.
2. The loose running belt will lead slip when you are running; the tighten running belt will affect the performance of the motor, also can increase the wearing of the rollers and running belt. The perfect state is that the belt can be lift from the running deck about 50-75mm.

Using lubricating oil makes LOOP in best condition. Please check every 30 hours or 30 days use by touching the inside of running belt. Touch the inside part of running belt as far as possible from the backside of LOOP if it is lubricated, then no need to add lubricating oil. If it is very dry, please add lubricating oil as in below pics.

Warning! Please lubricate the belt before first workout as shown on the picture

FitShow

App installation

Scan the QR barcode to directly locate FitShow in the App Stor on your device.
Note:In order to scan the QR Code,you must first download the QR READER App on your device.Available in both Apple Stor &Google Play Store.

Other Working apps are: Kinomap and Zwift

* Creat a username and password

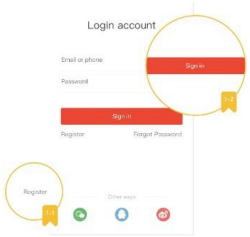

1. For first time users, you must sign up for a username and password in order to save your personal workout history. If you've already registered, please enter your username and password to login.

2. Please register with an email address or phone then select a username and password for your FitShow account.

* How to sync device

With Bluetooth enabled, Connect to the corresponding device to ensure proper integration.

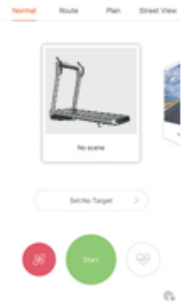

* How to sync device

3. Once connected, if you click image of device, the Device Details will appear, displaying the obtainable range of specifications.

4. Once you begin exercise your workout progress of Time Elapsed, Calories Burned, Distance Traveled, Steps Per Minute, Heart BPM, Average Speed, and Slope will be displayed. Once you've completed your workout, hit the "stop" button, the movement will be paused. You can choose to continue or stop. will save this record in your workout history.

5. Click the setting button, you can view the personal center, sports records, Training plan, the connection of heart rate equipment, software settings.

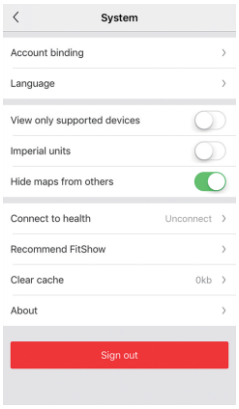

6. Sports records show your distance, time, etc., click to view details.

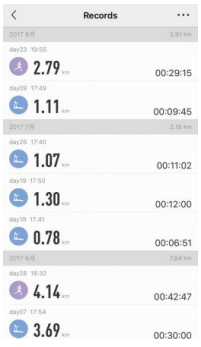

7. Bring the heart rate dectector and turn on the Blue tooth to complete the match

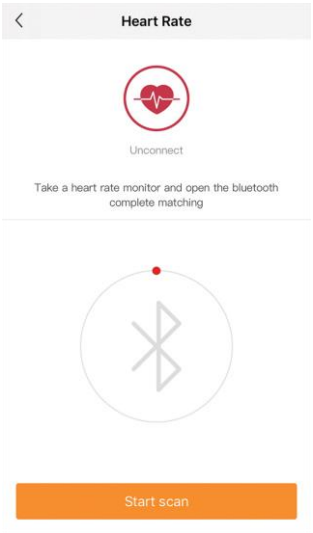

CZ

! Před použizím zařízení se seznamte s bezpečnostními opatřeními a pokyny obsaženými v tomto návodu.

NEŽ ZAČNETE

S ohledem na svou vlastní bezpečnost a výhody si pečlivě přečtěte tento návod před použitím přístroje. Jako výrobce se snažíme našim zákazníkům zajistit plnou spokojenost.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek je určen výlučně k domácímu použití a byl navržen tak, aby byla zajištěna optimální bezpečnost. Dodržujte následující pokyny:

1. V případě možnosti existence zdravotních překážek ve využívání tohoto zařízení se před započetím tréninku poraďte s lékařem. Rozhodnutí lékaře je nezbytné především v případě používání léků ovlivňujících práci srdce, krevní tlak a hladinu cholesterolu. Rozhodnutí je nezbytné i v případě osob starších 35 let, které mají zdravotní problémy.
2. Před započetím tréninku vždy proveďte rozcvičku.
3. V průběhu tréninku a po jeho ukončení zajistěte, aby k zařízení neměly přístup děti a zvířata.
4. Zařízení postavte na suchý, stabilní a řádně vyrovnaný povrch. Z bezprostřední blízkosti zařízení odstraňte všechny ostré předměty. Zařízení chraňte před vlhkostí, případné nerovnosti povrchu vyrovnejte. Doporučujeme použít speciální antiskluzovou podložku, která zabrání posouvání se zařízení během tréninku.
5. Volný prostor by neměl být menší než 0,6m a větší než dostupný tréninkový prostor. Volný prostor musí zahrnovat také prostor pro bezpečné nouzové opuštění zařízení. Tam, kde jsou zařízení umístěna vedle sebe, může být velikost volného prostoru rozdělena. **Délka volného prostoru za elektrickým běžeckým pásy by měla být minimálně 2 metry a odpovídat šířce pásu.**

6. Dávejte si pozor na znepokojující signály. Nevhodné nebo nadměrné cvičení je zdraví nebezpečné. Pokud se během tréninku objeví bolesti hlavy, závrať, bolest na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus nebo jiné znepokojivé signály, okamžitě přerušte trénink a poraďte se s lékařem ohledně pokračování v tréninku. Úrazy mohou být způsobeny nepravidelným nebo příliš intenzivním tréninkem.
7. Před prvním použitím, a dále v pravidelných intervalech, je potřeba kontrolovat upevnění šroubů a ostatních spojů.
8. Před započetím tréninku zjistěte upevnění jednotlivých částí a šroubů, které je spojují. Trénink je možné započít pouze v případě, že je zařízení řádně sestaveno.
9. Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno z hlediska opotřebení a poškození, pouze tehdy budou splněny bezpečnostní podmínky. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat potahu a pěnovkám, které podléhají opotřebení nejrychleji.
Poškozené části je potřeba co nejrychleji opravit nebo vyměnit-do té doby není možno zařízení používat.

10. Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
11. Dávejte pozor na čouhající regulační části a jiné konstrukční části, které by při tréninku mohly překážet.
12. Zařízení využívejte pouze v souladu s jeho určením. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušte trénink. Nepoužívejte zařízení, dokud nebude závada odstraněna.
13. Cvičte v pohodlném oblečení a sportovní obuvi. Vyhýbejte se volnému oblečení, které by se mohlo o vyčnívající části zachytit, nebo by mohlo omezovat volnost pohybu.
14. Zařízení spadá do třídy H podle normy EN ISO 20957-1 a je určeno k výlučně domácímu použití. Nemůže být použito k terapeutickým, rehabilitačním nebo komerčním účelům.
15. Během zvedání nebo přenášení tohoto zařízení je potřeba mít správné držení těla, aby nedošlo k poškození páteře.
16. Zařízení je určeno pouze pro osoby dospělé. Děti bez dozoru držte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
17. Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započetím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány.

! UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM FITNESS ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD.

! NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ UŽIVATELE NEBO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ, V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.

Technická data:

Rozměry po rozložení (mm)	**1455(L)*745(W)*1235(H)mm**	**Rychlostní rozsah**	1—14Km/h
Rozměry se složeným madlem (mm)	**745(L)*265(w)*1455(H)**	**Rozsah úhlu sklonu**	0-12%
		Výkon	930W
Rozměry trenažeru (mm)	480mm*1300mm	**Údaje motoru (HP)**	2.5HP
N.W.(kg)	57Kgs	**Vstupní napětí (V)**	220-240V
Max.hmotnost uživatele	120Kgs	**Pracovní teplota**	0-28℃
Údaje na LED displeji	**Speed,Time, Distance,Calories, Puls, Sklon**		
Bezpečnost	G. Červený bezpečnostní klíč ve formě vysouvací magnetické destičky; H. Ochrana proti poklesům napětí ; I. Displej IMD se zobraz.úhlem 135° a antireflexní povrchovou úpravou, rychlostní rozsah; 1.0—14km/h J. Anti-vibrační vložky pro minimalizaci zranění kloubů během cvičení. K. V okamžiku vypnutí trenažéru z důvodu poklesu napětí, je potřeba k jeho opětovnému spuštění zařízení resetovat ; L. Inteligentní proti vznětový obvod reaguje během 0,3 sekundy za účelem zajištění maximální bezpečnosti během používání zařízení		

Pozor!

Před započetím tréninku se seznamte s přiloženým návodem.

9. Před započetím tréninkového programu se poraďte s lékařem
10. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně dotažené
11. Nestavějte trenažér na kluzký nebo mokrý povrch za účelem vyhnutí se zranění
12. Před tréninkem si oblečte sportovní oblečení a obuv
13. Před tréninkem proveďte rozcvičku
14. Osoby trpící na vysoký tlak by se před započetím tréninku měly poradit s lékařem
15. Produkt je určen pro dospělé osoby
16. Osoby starší, děti a osoby s postižením by na tomto zařízení neměly cvičit bez dohledu pečovatele, neboť by mohlo dojít k tělesnému úrazu.

Varování:

Za účelem vyhnutí se poranění, dodržujte následující kroky.

1. Před započetím využívání trenažéru si k oblečení nebo pásku připevněte bezpečnostní klíč.
2. Během tréninku provádějte rukama přirozené pohyby, rovně před sebou. Nedívejte se na svá chodidla.
3. Zvyšujte rychlost postupně během tréninku.
4. V případě nutnosti náhlého zastavení trenažeru, potáhněte bezpečnostní klíč a postavte se na nášlapy po obou stranách trenažéru.
5. Z trenažéru můžete sejít teprve po jeho úplném zastavení.
6. Zachovejte min. 2m vzdálenost po obou stranách trenažeru tak, abyste měli naprostou svobodu ve vykonávání pohyb v blízkosti držadel trenažeru.
7. Nepřipojujte k částem trenažeru nic (zařízení, která nebyla výrobcem schválena), neboť by mohlo dojít k poškození zařízení.
8. Umístěte trenažer na čistý a suchý povrch. Nezapomeňte na jeho vyrovnání. Nestavějte trenažér na koberec za účelem umožnění správné cirkulace pod trenažerem. Nestavějte trenažér na mokrý povrch a na nezastřešené místo (venku).

9. Nikdy nezapínejte trenažér, když stojíte na pásu. Vždy se během spouštění nejdříve postavte na boční antiskluzové nášlapy a na pás přejděte teprve po jeho rozpohybování.
10. Necvičte v dlouhém oblečení, za účelem vyhnutí se jeho vtáhnutí trenažerem pod kryt zařízení. Cvičte ve sportovní obuvi s gumovou podešví
11. Děti a zvířata by se měly během tréninku třetí osoby pohybovat v bezpečné vzdálenosti od zařízení
12. Necvičte min.po dobu 40 minut po jídle
13. Zařízení je určeno k užívání dospělými osobami. Děti mohou cvičit pouze pod dohledem dospělých
14. Při spuštění tréninku se držte madel
15. Trenažér je určen pouze k použití uvnitř místností
16. Používejte pouze originální napájecí adaptér, pokud dojde k jeho poškození, je potřeba koupit nový u oficiálního distributora
17. V případě nekontrolovatelného zvýšení nebo snížení rychlosti během tréninku v důsledku skoku napětí, vypněte trenažer okamžitě pomocí vytáhnutí bezpečnostního klíče.
18. Nepřibližujte napájecí převod k předmětům se zvýšenou teplotou/ohni, nestavějte na něj těžké předměty, neslepujte a neletujte poškozený převod, neboť by mohlo dojít k poškození trenažeru nebo ke zkratu/požáru
19. Pokud trenažer nepoužíváte, pak odpojte napájecí převod. Odpojte jej tak, že jej budete držet za zástrčku, abyste se vyhnuli vytrhnutí zásuvky ze zdi nebo přetržení převodu.
20. Trenažer je určen k domácímu použit

Seznam částí

Č.	Část	Popis	Počet	Č.	Část	Popis	Počet
1	Hlavní rám		1	2	Vzpěra		1
3L/R	Sloupek		2	4	Držadlo tabletu		1
5	Vzpěra počítače		1	6	Audio vstup		2
7L/R	Drážka držadla tabletu		2	8L/R	Destička nastavení sklonu L/R		2
9	Vzpěra koleček		2	10L/R	Destička blokování sklonu L/R		2
11	Osy koleček		2	12	Osa koleček		2
13	Vzpěra		2	14	Konektor síťového adaptéru		1
15	Kryt hrany		6	16	Koncovka držadel		4
17	Přední váleček		1	18	Zadní váleček		1
19	Pružina		2	20	Matice	5#	1
21	Převod		1	22	Tlumič		1
23	Tlaková pružina		1	24	Běžecká deska		1
25	Běžecký pás		1	26	Řemen s drážkami		1

27	Zástrčka prstencového převodu		2	28	Zásuvka motoru		1
29	Zadní kryt		1	30	Dolní kryt motoru		1
31	Kryt motoru		1	32L/R	Kryt motoru L/R		2
33	Transportní kolečka		2	34	Krytka páky		1
35L/R	Kryt L/R		2	36	Dodatečná transportní kolečka		2
37	Krytka transportních koleček		2	38	Dolní krytka transportních koleček		2
39	Dolní kryt počítače		1	40	Počítač		1
41	Panel počítače		1	42L/R	Kryt počítače L/R		2
43L/R	Vnitřní levý kryt počítače		2	44	Tlumiče		6
45	Límec osy		4	46	Nastavitelné nožky		2
47	Vstup bezpečnostního klíče		1	48	Kroužek segera	Φ10	2
49	Krytka		2	50L/R	Krytka reproduktoru		2

51	Podložka	∮9*∮23*t1.5	11	52	Podložka		1
53L/R	Krytka		2	54	Servisní modul		2
55	Mazivo		1	56	Šroub	M8*20	1
57	Šroub	M8*25	1	58	Šroub	M5*8	4
59	Šroub	M6*12	8	60	Šroub	M6*20	6
61	Šroub	ST3.0*15	2	62	Šroub	M6*28	2
63	Šroub	M6*12	4	64	Šroub	ST3.0*20	4
65	Šroub	ST4.0*15	12	66	Šroub	BT2.5*8	6
67	Šroub	ST3.0*10	25	68	Šroub	BT4*8	2

69	Šroub	BT4*15	15	70	Matice	M5	6
71	Matice	M6	2	72	Matice	M8	11
73	Matice	M10	2	74	Šroub	M8*15	6
75	Šroub	M6*12	14	76	Šroub	M6*15	2
77	Šroub	M6*50	1	78	Šroub	M6*60	2
79	Šroub	M8*12	2	80	Šroub	M10*45 10.9 d. 15mm	1
81	Šroub	M10*60 10.9 d. 15mm	1	82	Šroub	M2*5	6
83	Šroub	M4*8	16	84	Podložka	Φ5*12*1.2	6
85	Podložka	∮9*∮16*t1.6	4	86	Podložka	∮6.6*∮11.8* t1.6	13
87	Podložka	∮11*∮20*t2.0	2	88	Podložka	∮4.1*∮4.4*	2
89	Pružinová podložka	M8	7	90	Kroužek segera	∮8	1
91	Kroužek segera	∮20	2	92	Pouzdro	M10*P1.25	2
93	Podložka	∮12.2*∮17*t0. 5	4	94	Podložka	Vnitřní průměr∮13* průměr lanka∮1.5	2
95	Krytka běžecké desky		2	96	Napájecí adaptér		1
97	Zdířka		1	98	Vypínač		1
99	Pojistka		1	100	Motor DC		1

101	Motor sklonu		1	102	Reproduktor		2
103	Mp3 převod		1	104	Řídící jednotka		1
105	Horní převod		1	106	Šroub	M4*12	4
107	Dolní převod		1	108	Počítač		1
109	Tlačítko volby úhlu sklonu		1	110	Podložka	∮20.5*∮30*t2. 0	2
111	Podložka	∮20.5*∮27*t0. 4	2	112	Šroub připevňující vzpěru		1

113	Šroub připevňující vzpěru		1	114	Madlo		2
115	Nožní páka		1	116	Šroub	M8*35	1
117	Šroub	M4*12	4	118	Šroub	M6*25	6
119	Šroub	BT2.2*5	4	120	Tlačítko pro výběr rychlosti		1
121	Kontrolka podložky		1	122	Kontrolka reproduktoru		2
123	Tlačítko pro výběr sklonu		1	124	Tlačítko ro výběr rychlosti		1
125	Lanko pulsu		2	126	Lanko funkčních tlačítek		2
127	USB vstup		1	128	Bezpečnostní klíč		1
129	Šroub	M3*6	4	130	Lanko	500mm	2
131	Lanko	350mm	3	132	Uzemnění	200mm	1
133	Cool play APP		1	134	Sloupek přiléhající ke vstupu		2
135	Podložka M7		2	136	Anti skluzová páska		2
137	Krytka		2				

Seznam částí nacházejících se v balení

Imbusový klíč	**Mazivo**	**Šroub**
Napájecí kabel	**Převod**	**Madlo**
Bezpečnostní klíč		

Montáž:

1. Přidržujte madlo a zároveň odblokujte páku nacházející se na boční straně zařízení a dále zvedněte madlo, až uslyšíte kliknutí, které znamená zablokování madla. Ujistěte se, že madlo zapadlo řádně do příslušné drážky a to tak, že s ním lehce zatřesete do stran.
2. Potáhněte za držadlo tabletu tak, aby zapadlo do příslušné drážky a dále s ním lehce zatřeste a ujistěte se, že zůstalo zablokované.

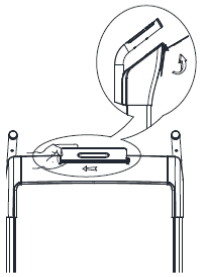

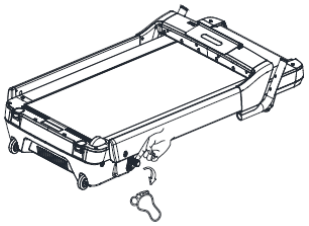

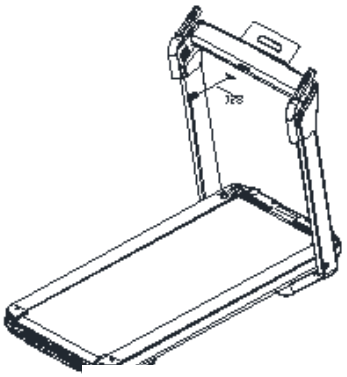

3. Vložte bezpečnostní klíč do jeho vstupu

Zařízení zapojte do el.sítě pouze v případě, že je správně složeno, a že jste se přesvědčili, že k jeho složení byly použity všechny části nacházející se v balení. Také se řádně seznamte s návodem před použitím trenažeru.

4. Vložte madlo (114) do příslušných vzpěr a připevněte je pomocí šroubů M6*12 (75)

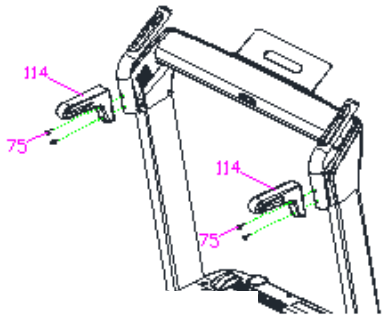

Nezapomeňte na vytažení madel během skládání zařízení.

Doporučujeme madla přišroubovat pro vlastní bezpečnost během používání zařízení.

Složení a rozložení

1. Před složením zařízení odšroubujte ze zařízení madla, viz obrázek

2. Držte držadlo a zároveň odblokujte páčku nacházející se na boční straně jejím stisknutím (uslyšíte kliknutí) a dále spusťte madlo.

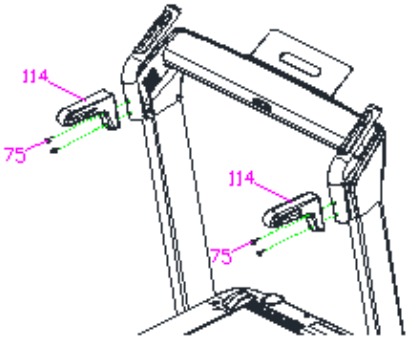

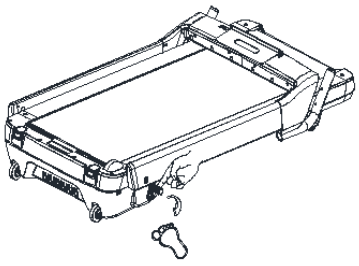

3. Za účelem složení držadla tabletu jej potáhněte na pravou stranu a poté jej spusťte dolů.

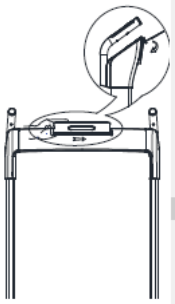

4. Před přemísťováním trenažeru vytáhněte pomocná transportní kolečka, viz obrázek.

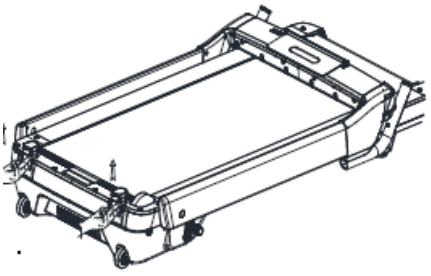

5. Trenažer lze lehce přemístit po provedení výše uvedených kroků. Pomocná transportní kolečka se mohou pohybovat doprava doleva.

Transportní kolečka se mohou pohybovat dopředu a dozadu.

Trenažer může být připojen k el.síti teprve po jeho složení a zabezpečení krytů. Vložte zástrčku do zásuvky s uzemněním.
Umístěte trenažér do odpovídající vzdálenosti od zásuvky tak, aby nebyl napájecí adapter příliš napnutý, což by mohlo vést k vytrhnutí zástrčky ze zdi.
2. Nikdy nestahujte bezpečnostní kryty bezdůvodně. Pokud se ale objeví skutečnosti k tomu opravňující, pak odpojte trenažer od zdroje napájení.

Připevnění pásu trenažéru

1. Umístěte trenažer na rovný povrch.
2. Zapněte trenažer na cca 1 hodinu s rychlostí 9-12km/h a sledujte pás trenažéru za účelem nastavení jeho správného napnutí.
Pokud se pás přesune doprava, vytáhněte bezpečnostní klíč, odpojte zařízení od el.sítě, otočte šroubem napínajícím pás na pravé straně o ¼ otočky, zapojte zařízení do el.sítě, vložte bezpečnostní klíč a opětovně zkontrolujte zařízení za nepřetržitého provozu.
3. Opakujte stejný postup na levé straně, pokud se pás přesouvá doleva a poté zkontrolujte zařízení za nepřetržitého provozu.
Poté, co bylo zařízení několikrát použito, pás se lehce povolí a roztáhne. V tomto případě opět napněte pás utažením obou šroubů na pravé a levé straně přístroje.
Výše uvedený postup opakujte až do okamžiku dosažení optimálního napnutí běžeckého pásu a přitom nezapomeňte na rovnoměrné dotahování obou šroubů.

Opakujte postup výše až do okamžiku dosažení optimálního napnutí běžeckého pásu a nezapomeňte na rovnoměrné otáčení obou šroubů.

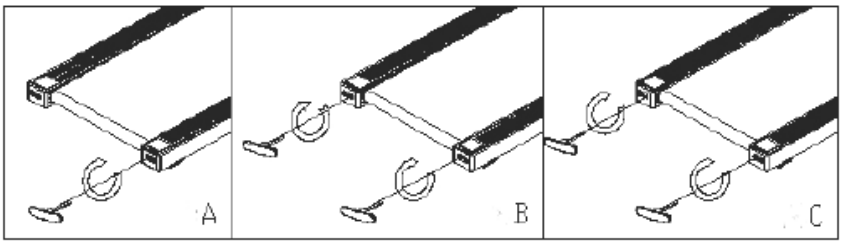

A. Pokud běžecký pás není příliš napnutý nebo provisnutý po jeho stisknutí, pak to znamená, že je napnutý tak, jak má být.

B. Pokud se běžecký pás zastaví pod tlakem, ale řemen motoru a přední váleček stále fungují, znamená to, že je příliš volný a je potřeba ho napnout na optimální úroveň.

C. Pokud se běžecký pás a řemen motoru zastaví pod vlivem tlaku a motor funguje, pak je potřeba řemen motoru povolit.

Nákres

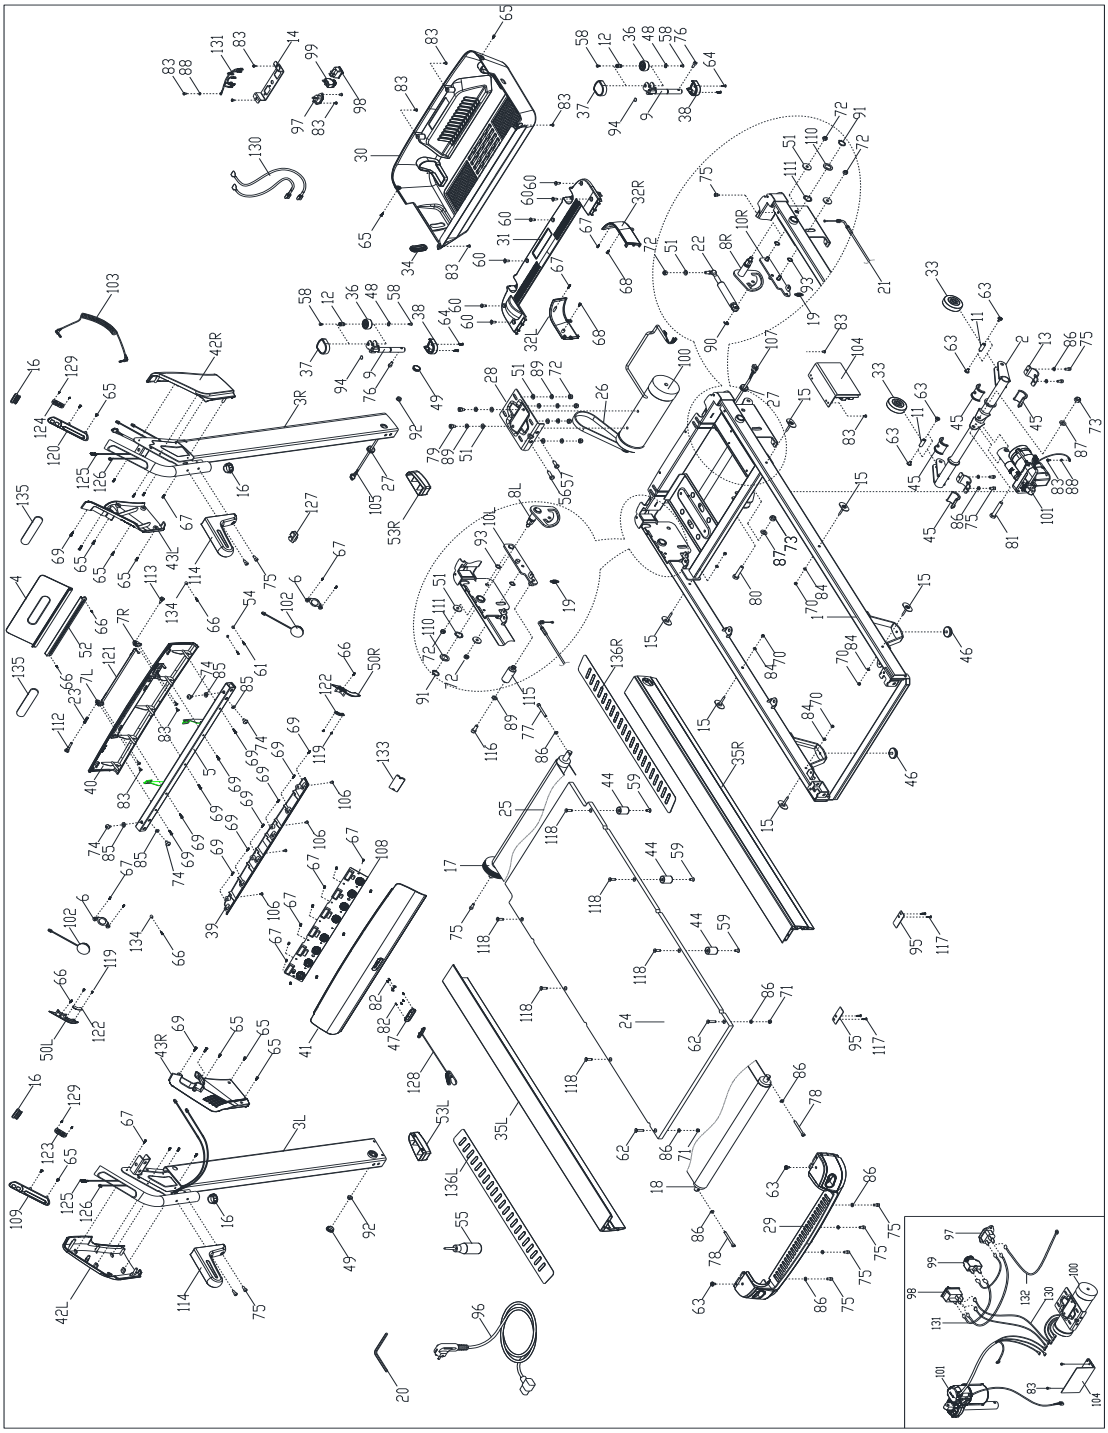

Funkce počítače:

sklon: zobrazuje aktuální hodnotu sklonu trenažeru

kalorie puls: zobrazuje spálené kalorie a puls

čas, programy: zobrazuje čas a zvolený program

režim, vzdálenost: zobrazuje dosaženou vzdálenost a pracovní režim

kroky: zobrazuje počet provedených kroků

rychlost: zobrazuje aktuální rychlost

<u>Funkční tlačítka:</u>

Start: stiskněte tlačítko za účelem spuštění

、 Stisknutím tlačítek s číslem 3 nebo 5 se trenažer automaticky přepne na 3. nebo 5. stupeň naklonění

program: stiskněte tlačítko za účelem výběru tréninkového programu nebo spuštění smyčky, P1-P2-P3…P8; U1-U2-U3, manuální režim je výchozí operací systému, jeho výchozí rychlost je 1km/h a může být zvyšována co 1 km/h, výchozí programy P1-P8, programy nastavované individuálně mají hodnotu U1 až U3

režim: stiskněte tlačítko za účelem výběru doby tréninku (0:00 je režim manuální, hodnota 30:00 začne odpočítávání, 5.0 spustí odpočítávání dosažené vzdálenosti, 100 odečítá spálené kalorie). Za účelem výběru požadované hodnoty daného režimu použijte tlačítka nacházející se na madlech trenažeru- tlačítka rychlosti + a -.

Po dokončení výběru a nastavení hodnot stiskněte start.

、 po stisknutí tlačítek s hodnotou 3 nebo 5 trenažer zvýší rychlost o 3 nebo 5 KM/H

”Stop: stiskněte pro zastavení trenažeru.

<u>Zapnutí zařízení:</u>
Zapněte zařízení, vložte bezpečnostní klíč do jeho vstupu.

Stiskněte tlačítko start ”,počítač odpočítá od 3 do 0 , vydá krátký zvukový signál a počítadlo času a

programu začne odpočítávat, poté začne fungovat výchozí rychlostí 1.0KM/H;

Po spuštění trenažeru použijte tlačítka na madlech za účelem zvýšení sklonu nebo rychlosti nebo stiskněte jeden z režimů „incline 3”, „incline 5”, „speed 3”, „speed 5”.

Operace prováděné během cvičení

Tlačítka na levém madle:

– za účelem snížení rychlosti co 0,2km/h
+ za účelem zvýšení rychlosti co 0,2km/h

Tlačítka na pravém madle:

- za účelem snížení sklonu
+ za účelem zvýšení sklonu

Stisknutím STOP dojde k plynulému zastavení zařízení

Během přidržení čidel pulsu po dobu 5 sekund začne na displeji trenažeru blikat ikona

Manuální režim

1. za účelem spuštění tréninku stiskněte start.
Trenažer začne fungovat s výchozí rychlostí 1km/h a sklonem rovným 0%, počítadla na trenažeru začnou odečítat dosaženou vzdálenost/ čas/ spálené kalorie od 0.
Za účelem změny rychlosti nebo úhlu sklonu použijte tlačítka nacházející se na madlech trenažeru.

2. V pohotovostním režimu, stiskněte , na displeji se rozsvítí dioda, stiskněte čas, programy- počítač zobrazí 30:00 a začne blikat; pro změnu doby tréninku v rozsahu 5:00-99:00 použijte tlačítka na obou madlech.

3. V režimu odpočítávání umožňuje tlačítko přejít do nastavení vzdálenosti , počítač zobrazí 5.0 a bliká za účelem potvrzení/ nastavení požadované hodnoty-za účelem změny hodnoty použijte tlačítka nacházející se na madlech v rozsahu 0.5-99.0

4. V režimu odpočítávání vzdálenosti stiskněte za účelem změny hodnoty kalorií pulsu, displej zobrazí 100 a bliká za účelem potvrzení/ nastavení požadované hodnoty – za účelem změny hodnoty použijte tlačítka nacházející se na madlech v rozsahu 20-990.
5. Vyberte 1 z 3 dostupných režimů odpočítávání a dále stiskněte start. Zařízení bude spuštěno po 3 sekundách, po ukončení odpočítávání se trenažér sám automaticky zastaví. Pokud chcete trenažer zastavit v libovolném okamžiku, pak stiskněte stop.

Programy

Zařízení má 8 automatických programů, P1-P8. Stiskněte programy, na displeji se rozsvítí počítadlo času/ programů s hodnotou P1…P8, objeví se hodnota 30:00, za účelem nastavení doby tréninku použijte tlačítka + a – , dále stiskněte START.
Program tréninku je rozdělen na 10 etap. Každá etapa pokračuje nastavenou časovou hodnotou / 10. Po přechodu do další etapy a po změně rychlosti nebo sklonu vydá trenažer krátký výstražný zvukový signál, rychlost a sklon se automaticky změní; aby se změnila jejich hodnota, použijte funkční tlačítka na madlech trenažeru, avšak po dokončení etapy se rychlost a sklon automaticky změní na úroveň danou programem. Po dokončení všech tréninkových etap vydá trenažer zvukový signál a poté se plynule zastaví.

ČAS / PROGRAM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rychlost	1	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	Sklon	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	Rychlost	1	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	Sklon	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	Rychlost	1	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	Sklon	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	Rychlost	1	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	Sklon	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	Rychlost	1	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	Sklon	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	Rychlost	1	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	Sklon	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	Rychlost	1	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	Sklon	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	Rychlost	1	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Sklon	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2

Programování vlastních režimů

Kromě programů automatických může uživatel využít vlastní nastavení U1, U2 a U3

1: Nastavení

Přidržte tlačítko programy za účelem výběru režimu U1-U3, stiskněte za účelem potvrzení výběru, dále je možné nastavení první etapy, k tomuto účelu použijte tlačítka nacházející se na madlech- Speed + a – za účelem nastavení požadované rychlosti a Incline + a – za účelem nastavení požadovaného úhlu sklonu. Stiskněte za účelem ukončení nastavení první etapy a dále přejděte až do 10. etapy. Po zakončení nastavení budou uložena v paměti zařízení na stálo až do okamžiku jejich zresetování. Pozor: nastavení uživatele nejsou z paměti trenažeru smazána na základě odpojení z el.sítě.

2: Spuštění tréninku s vlastním programem

Přidržte tlačítko programy za účelem výběru režimu U1-U3, dále nastavte dobu a stiskněte START.

3: Návod k uživatelskému režimu

Každý program je rozdělen na 10 etap, uživatel musí nastavit rychlost, úhel sklonu a dobu každé z etap před stisknutím tlačítka START.

AUX

Po zapnutí trenažeru, je možné připojit audio kabel audio přehrávače. Po vypnutí zařízení a přechodu do spánkového režimu se přehrávač automaticky vypne. Probudit zařízení je možné stisknutím libovolného tlačítka.

USB vstup

Zařízení je vybaveno USB vstupem, sloužícím pouze k nabíjení. Trenažer není vybaven vlastním audio přehrávačem.

Změna metrického systému

Stiskněte START, vytáhněte bezpečnostní klíč a dále jej vsuňte do jeho vstupu, na displeji se rozsvítí panel režim, vzdálenost za účelem výběru metrického systému (k výběru SI- metry a Eng- Inch), za účelem výběru požadovaného systému použijte tlačítko na pravém madlu trenažeru.

A dále stiskněte START za účelem potvrzení výběru a přechodu do pohotovostního režimu.

Bezpečnostní blokáda

1. stiskněte tlačítko STOP a 3 a dále vložte bezpečnostní klíč za účelem vstoupení do nastavení.

2. Po zobrazení se na displeji parametrů 0-9 použijte tlačítka nacházející se na madlech za účelem výběru nastavení a dále stiskněte tlačítko START pro potvrzení.

3. Parametry

Č.	Definice parametru	Rozsah	Poznámka
1	Nejnižší rychlost	3～30	
2	Nejvyšší rychlost	80～250	
3	Největší úhel sklonu	12～20	
4	Zvýšení času/kilometrů	2～200	
5	Snížení času/kilometrů	2～200	
6	Nízká rychlost	100～2000	
7	Střední rychlost	100～2000	
8	Vysoká rychlost	100～2000	
9	Automatická rychlost	0～6000	

Funkce bezpečnostního klíče

Kdykoli je možné vytáhnout bezpečnostní klíč za účelem zastavení trenažeru. V situaci náhlého zastavení trenažeru vydá trenažer výstražný signál a na displeji se zobrazí nápis SAFE, v tom okamžiku není možné na trenažeru provést jakoukoli operaci mimo jeho vypnutí. Po opětovném vložení bezpečnostního klíče přejde trenažer do pohotovostního režimu.

Nastavení úhlu sklonu trenažeru

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko STOP a

pro změnu nastavení úhlu sklonu. Po zakončení tohoto procesu přejde trenažer do pohotovostního režimu.

Režim úspory energie

Zařízení je vybaveno režimem úspory energie v pohotovostním režimu, pokud v průběhu 4 minut neobdrží žádný pokyn, tak zařízení automaticky přejde do režimu úspory energie a displej zhasne. Za účelem probuzení zařízení stiskněte libovolné tlačítko.

Chyby

Er1: displej neobdržel signál
Er3: skok napětí
Er4: zkrat řídící jednotky
Er5: přetížení/přehřátí
Er6 : motor není zapojen (konstantní proud)
Er7: řídící jednotka neobdržela signál
Er8: prevence zpětné vazby
Er13: skok napětí
Er14:zkrat

A. Vypnutí
Zařízení můžete kdykoliv vypnout, nezpůsobí to poškození zařízení
B. Pozor
Před započetím tréninku zkontrolujte stav napájení a pozici bezpečnostního klíče
V případě nutnosti zastavit trenažer potáhněte za bezpečnostní klíč. Vložte bezpečnostní klíč do vstupu za účelem opětovné aktivace zařízení.

Pravidla bezpečnosti během tréninku

Před započetím tréninku se poraďte s profesionálem za účelem získání správného tréninkového programu, intenzity cvičení a optimálního tréninkového času vhodného pro Váš věk a zdravotní stav. Pokud během tréninku ucítíte tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, zimnici nebo jiné nežádoucí příznaky, okamžitě trénink přerušte a poraďte se s lékařem

Doporučujeme, aby osoby, které nemají zkušenosti s cvičením na trenažeru, přizpůsobily trénink vůči níže doporučeným hodnotám:

Rychlost 1-3.0 km/h – osoby se slabou fyzičkou.

Rychlost 3.0-4.5 km/h - osoby málokdy cvičící.

Rychlost 4.5-6.0 km/h – středě rychlá chůze.

Rychlost 6.0-7.5 km/h – rychlá chůze.

Rychlost 7.5-9.0 km /h – klus.

Rychlost 9.0-12.0 km/h – středně pokročilé tempo
Rychlost12.0-14.5 km/h – rychlé tempo
Rychlost vyšší než 14.5 -18.0km/h výborný běžec

POZOR: Chodec by měl vybrat rychlost nižší nebo rovnou 6,0 km / h.
Běžec by měl vybrat rychlost vyšší nebo rovnou 8,0 km / h.

Čištění a údržba

Před přistoupením k údržbě a čištění zařízení pod krytem motoru se ujistěte, že je zařízení vypnuto z el.sítě. Součásti pod krytem motoru čistěte minimálně 1 ročně.

Není nutné promazávat pás trenažeru a základnu po rozbalení zařízení. Životnost zařízení závisí hlavně na stavu pásu trenažeru a základny, doporučujeme jejich pravidelné promazávání za účelem udržení zařízení v dobrém stavu. Doporučujeme pravidelnou kontrolu zařízení, v případě výskytu poruch nebo poškození okamžitě kontaktujte distributora zařízení.

Kontrola a promazávání součástí:

Nepříliš časté užívání (méně než 3 hod. týdně) : 1 x za rok
Průměrné užívání (3-5 hod.týdně): co 6 měsíců
Časté užívání (více než 5 hod.týdně): co 3 měsíce
Doporučujeme používat mazivo dostupné u distributora.

1) Za účelem prodloužení životnosti zařízení doporučujeme trenažer po každém tréninku, který trvá min.2 hodiny, odpojit od el.sítě na dobu min.10 minut.
2) Slabé napnutí pásu trenažeru způsobí jeho prokluzování během tréninku a také větší opotřebení válečků a motoru. Doporučujeme udržovat pás trenažeru napnutý tak, aby vzdálenost při jeho zvedání nahoru byla od 50 do 75mm.

Oprava

Všechny potřebné náhradní díly najdete u vašeho místního distributora, pro opravu prosím kontaktujte svého distributora zařízení

Záruka

Záruce podléhají poškození vzniklá za normálního užívání trenažéru. Záruční list by neměl být přenášen prvotním kupcem na třetí osobu

Používání mazání pomáhá udržet zařízení LOOP Walk v co nejlepším stavu. Úroveň promazání kontrolujte co 30 hodin nebo 30 dní používání a to dotekem vnitřní pásu trenažéru. Dotkněte se pásu na vnitřní straně tak daleko od konce LOOP WALK trenažéru, jak je to jen možné. Pokud je pás namazaný, pak není potřeba přidávat mazací olej. Pokud je suchý, pak je potřeba přidat olej, jak je znázorněno na ilustracích níže.

Pozor! Promažte běžecký pás před prvním tréninkem dle obrázku.

Stáhněte si aplikaci FitShow

Instalace aplikace:

Naskenujte výše zobrazený QR kód za účelem stažení aplikace FitShow z App Store.
Pozor: Abyste si mohli naskenovat kód QR, musí mít Vaše zařízení QR READER, tuto aplikaci lze stáhnout přímo z Google Play Store a z Apple Store.
Další fungující aplikace jsou: Kinomap nebo Zwift

1) Vytvořte konto uživatele

a) Během prvního užívání aplikace si vytvořte konto, abyste si mohli archivovat výsledky provedených tréninků. Pokud jste již zaregistrováni, naveďte název uživatele a heslo.

b) Za účelem registrace naveďte Váš e-mail nebo číslo mob.telefonu a dále vyberte název uživatele a heslo používané v aplikaci FitShow.

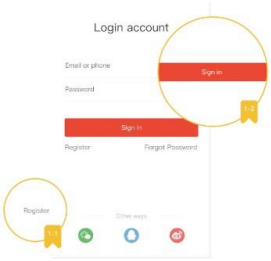

2) Synchronizace

Po zapnutí funkce Bluetooth spárujte aplikaci s příslušným trenažerem zobrazujícím se na seznamu dostupných zařízení.

3) Po spárování zařízení a zapnutí aplikace se na displeji mobilního zařízení zobrazí detaily dostupné specifikace.

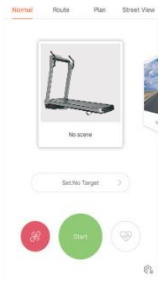

4) Po započetí tréninku se na displeji mobilního zařízení začne načítat Čas, Spálené kalorie, Dosažená vzdálenost, Počet kroků za minutu, Puls, Průměrná rychlost a Sklon. Po ukončeném tréninku stiskněte STOP pro zastavení. Existuje možnost pokračovat v tréninku nebo ho ukončit. Výsledky tréninku se automaticky uloží na Vašem kontě.

5) Vyberte možnost „Settings", abyste přešli do nastavení, předchozích výsledků ukončených tréninků.

6) V záložce Records můžete najít detailní údaje týkající se tréninku, za účelem jejich ověření stiskněte hodnotu, která Vás zajímá.

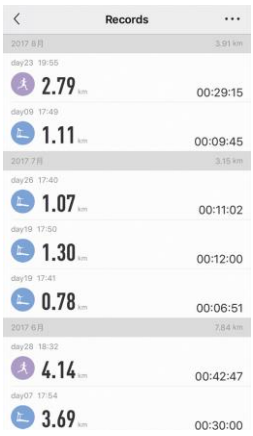

7) Pro měření srdeční frekvence položte dlaně na čidla pulsu nebo se bezdrátově připojte pomocí telemetrického pásu

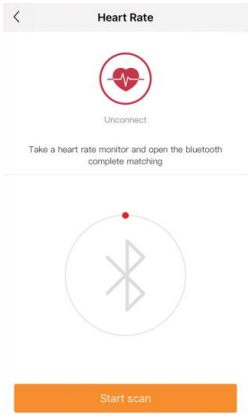

DE

! Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in der folgenden Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

VOR DEM GEBRAUCH

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit und zu Ihrem eigenen Nutzen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Als Hersteller sind wir bemüht, die volle Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.

WICHTIGE SICHERHEITSANMERKUNGEN

Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt und ist so konzipiert, dass es optimale Sicherheit gewährleistet. Die folgenden Regeln sollten beachtet werden:

1. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Training beginnen, um sich zu vergewissern, dass keine Gegenanzeigen für die Benutzung des Trainingsgeräts vorliegen. Die Entscheidung eines Arztes ist erforderlich, wenn Sie Medikamente einnehmen, die sich auf Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihren Cholesterinspiegel auswirken. Sie ist auch erforderlich, wenn Sie über 35 Jahre alt sind und gesundheitliche Probleme haben.
2. Machen Sie immer eine Aufwärmphase, bevor Sie mit dem Training beginnen.
3. Halten Sie das Trainingsgerät während und nach dem Training fern von Kindern und Haustieren.
4. Stellen Sie das Gerät auf einen trockenen, stabilen und ausreichend ebenen Boden. Entfernen Sie alle scharfen Gegenstände aus der unmittelbaren Umgebung des Geräts. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit; eventuelle Unebenheiten im Boden sollten ausgeglichen werden. Es wird empfohlen, eine spezielle Anti-Rutsch-Unterlage zu verwenden, um ein Verrutschen des Geräts während des Trainings zu verhindern.
5. Der Freiraum sollte nicht weniger als 0,6 m betragen und in den Richtungen, in denen das Gerät zugänglich ist, größer sein als der Trainingsbereich. Der Freiraum muss auch Platz für Notausstieg enthalten. Wenn Geräte nebeneinander aufgestellt sind, kann die Größe des Freiraumes geteilt werden. **Der Freiraum hinter dem Laufband sollte nicht weniger als 2 m betragen und nicht enger sein als die Breite des Laufbandes.**

6. Achten Sie auf beunruhigende Signale. Unangemessenes oder übermäßiges Training ist gefährlich für Ihre Gesundheit. Wenn Sie während des Trainings Kopfschmerzen oder Schwindel, Schmerzen in der Brust, unregelmäßigen Herzschlag oder andere beunruhigende Symptome bemerken, sollten Sie sofort mit dem Training aufhören und Ihren Arzt konsultieren. Verletzungen können durch Falsches oder übermäßig intensives Training entstehen.
7. Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und danach in regelmäßigen Abständen den festen Sitz aller Schrauben, Bolzen und sonstigen Verbindungen.
8. Überprüfen Sie vor Beginn des Trainings die Befestigung der Teile und der Verbindungsschrauben. Sie können nur dann mit dem Training beginnen, wenn das Gerät voll funktionsfähig ist.
9. Das Produkt sollte regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen überprüft werden, denn nur so kann es den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Schaumstoffgriffe, die Beinkappen und die Polsterung gelegt werden, die einem besonders schnellen Verschleiß unterliegen. Beschädigte Teile müssen sofort repariert oder ersetzt werden, bis dahin darf das Gerät nicht zum Training verwendet werden.
10. Stecken Sie keine Gegenstände in die Löcher.
11. Achten Sie auf hervorstehende Einstellelemente und andere Strukturelemente, die Sie bei Ihren Übungen stören könnten. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Wenn ein Teil beschädigt oder abgenutzt ist oder wenn Sie während der Benutzung des Geräts störende Geräusche hören, beenden Sie das Training sofort. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn das Problem behoben ist.

13. Trainieren Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen. Vermeiden Sie lockere Kleidung, die sich an hervorstehenden Teilen des Sportgeräts verfangen kann oder die Ihre Bewegungsfreiheit einschränken könnte.
14. Das Gerät ist gemäß EN ISO 20957-1 in die Klasse H eingestuft und ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Es darf nicht für therapeutische, Rehabilitations- oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
15. Beim Anheben oder Transportieren des Produkts ist es wichtig, die richtige Körperhaltung einzunehmen, um die Wirbelsäule nicht zu schädigen.
16. Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Halten Sie unbeaufsichtigte Kinder von dem Gerät fern.
17. Halten Sie sich bei der Montage des Geräts genau an die mitgelieferte Bedienungsanleitung und verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile. Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle in der beiliegenden Liste aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind.

! VORSICHT: LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AN GEGENSTÄNDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN.

Technische Daten:

Maße (zusammengeklappt) (mm)	1455(L)*745(W)*1235 (H) mm	**Geschwindigkeit**	1—14Km/h
Maße mit versenkbarem Griff (mm)	745(L)*265(w)*1455(H)	**Neigungswikel**	0-12%
		Leistung	930W
Maße des Laufbandgurts	480mm*1300mm	**Motor (HP)**	2.5HP
Nettogewicht (kg)	57Kgs	**Eingangsspannung (V)**	220-240V
Max. Nutzergewicht	120Kgs	**Betriebstemperatur**	0-28℃
LED-Display	**Speed,Time,Distance,Calories, Puls, Incline**		
Sicherheit	A. Roter Sicherheitsschlüssel in Form einer ausziehbaren Magnetplatte; B. Schutz gegen Spannungsabfall; C. Anzeige IMD mit Krümmung 135° und Antireflexbeschichtung Geschwindigkeitsbereich 1.0 - 14 km/h D. Anti-Schock-Elemente zur Minimierung von Gelenkverletzungen beim Training. E. Wenn das Laufband während eines Stromausfalls stehen bleibt, ist ein Reset erforderlich, um es wieder zu starten. F. Intelligente Explosionsschutzschaltung reagiert innerhalb von 0,3 Sekunden für maximale Sicherheit bei der Benutzung des Geräts		

Achtung!

Lesen Sie die beigefügten Anweisungen, bevor Sie mit dem Training beginnen.

1. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Ihr Trainingsprogramm beginnen.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
3. Stellen Sie das Laufband nicht auf eine rutschige oder nasse Oberfläche, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Ziehen Sie vor dem Training Sportkleidung und -schuhe an.
5. Machen Sie Aufwärmübungen vor dem Training.
6. Personen mit hohem Blutdruck sollten vor dem Training einen Arzt konsultieren
7. Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt.
8. Ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten auf diesem Gerät nicht ohne Aufsicht einer Betreuungsperson trainieren, da Verletzungsgefahr besteht.

Vorsicht:

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten die folgenden Schritte beachtet werden.

1 Bevor Sie das Laufband benutzen, befestigen Sie den Sicherheitsschlüsselclip an Ihrer Kleidung oder Ihrem Gürtel;
2. Machen Sie beim Training natürliche Bewegungen mit den Armen, geradeaus. Schauen Sie nicht auf Ihre Füße;
3. Steigern Sie die Geschwindigkeit während des Trainings schrittweise.

4. Wenn Sie plötzlich anhalten müssen, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel und stellen Sie sich auf die Laufbandstufen auf beiden Seiten des Laufbandes.
5. Sie können das Laufband verlassen, sobald es zum Stillstand gekommen ist.
6. Halten Sie auf beiden Seiten des Laufbandes einen Abstand von mindestens 2 m ein, damit Sie an den Griffen des Laufbandes Bewegungsfreiheit haben.
7. Schließen Sie nichts (was nicht vom Hersteller vorgesehen ist) an Teile des Laufbandes an, da dies das Laufband beschädigen kann.
8. Stellen Sie das Laufband auf eine saubere und trockene Oberfläche. Achten Sie darauf, dass es eben steht. Stellen Sie das Laufband nicht auf einen Teppich, damit die Luftzirkulation unter dem Laufband gewährleistet ist. Stellen Sie das Laufband nicht auf eine nasse Oberfläche oder in einen unbedeckten Bereich (im Freien).
9 Schalten Sie das Laufband niemals ein, wenn Sie auf dem Laufband stehen. Stellen Sie sich beim Einschalten des Geräts immer auf die seitlichen, rutschfesten Stufen des Laufbands und gehen Sie erst auf das Laufband, wenn das Gerät gestartet ist.
10. Trainieren Sie nicht in langer, lockerer Kleidung, um zu vermeiden, dass das Laufband unter der Abdeckung des Geräts eingeklemmt wird. Trainieren Sie in Sportschuhen mit Gummisohlen.
11. Kinder und Haustiere sollten in sicherer Entfernung gehalten werden, wenn andere Personen auf dem Gerät trainieren.
12. Trainieren Sie nicht bis zu 40 Minuten nach dem Essen.
13. Die Geräte sind nur für Erwachsene bestimmt. Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen trainieren.
14. Halten Sie sich an den Griffen fest, wenn Sie mit dem Training beginnen.
15. Das Laufband ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
Verwenden Sie nur das Original-Netzteil; falls es beschädigt ist, kaufen Sie ein neues bei einem offiziellen Händler.
16. Im Falle einer unkontrollierten Erhöhung oder Verringerung der Geschwindigkeit während des Trainings aufgrund eines Stromschlags kann das Laufband durch Ziehen des Sicherheitsschlüssels sofort abgeschaltet werden.
17. Bringen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe von Hitze- oder Feuerobjekten, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, kleben oder löten Sie ein beschädigtes Kabel nicht, da dies das Laufband beschädigen oder zu einem Stromschlag/Brand führen kann.
18. Wenn Sie das Laufband nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker. Halten Sie den Stecker fest, um ein Herausziehen der Steckdose oder des Kabels zu vermeiden.
19. Das Laufband ist für den Heimgebrauch bestimmt.

Liste der Teile

Nr.	Teil	Beschreibug	Stk.	Nr.	Teil	Beschreibung	Stk.
1	Hauptrahemn		1	2	Stützelement		1
3L/R	Säule		2	4	Tablet-Griff		1
5	Stützelement des Computers		1	6	Steckplatz für Lautsprecher		2
7L/R	Befestigungselement für Tablet-Griff		2	8L/R	Platte für Neigungswinkel L/R		2
9	Stützelemente der Räder		2	10L/R	Platte der Blockade für Neigung L/R		2
11	Achsen der Räder		2	12	Achsen der Räder		2
13	Stützelement		2	14	Kabel des Netzteils		1
15	Abdeckung		6	16	Blockade der Säule		4
17	Vordere Räder		1	18	Hintere Rolle		1

19	Feder		2	20	Mutter	5#	1
21	Kabel		1	22	Zylinder		1
23	Feder		1	24	Laufbandplatte		1
25	Laufbandgurt		1	26	Mehrschichtiger Riemen		1
27	Stecker für Ringkabel		2	28	Motorsteckdose		1
29	Hintere Abdeckung		1	30	Untere Abdeckung des Motors		1
31	Abdeckung des Motors		1	32L/R	Abdeckung des Motors L/R		2
33	Transportrollen		2	34	Hebelverschluss		1
35L/R	Abdeckung L/R		2	36	Zusätzliche Transportrollen		2
37	Abdeckung der Transportrollen		2	38	Untere Abdeckung der Transportrollen		2
39	Untere Abdeckung des Zählers		1	40	Zähler		1
41	Steuerung des Zählers		1	42L/R	Abdeckung des Zähleres L/R		2
43L/R	Innere Abdeckung des Zählers, links		2	44	Stoßdämpfer		6
45	Kragen der Achse		4	46	Element zur Höhenverstellung		2
47	Steckplatz für Sicherheitsschlüssel		1	48	Seger Ring	Φ10	2
49	Endkappe		2	50L/R	Endkappe des Lautsprechers		2

51	Unterlegscheibe	∮9*∮23*t1.5	11	52	Führungsrohr		1
53L/R	Endkappe		2	54	Reparatur-Werkzeuge		2
55	Schmiermittel		1	56	Schraube	M8*20	1
57	Schraube	M8*25	1	58	Schraube	M5*8	4

59	Schraube	M6*12	8	60	Schraube	M6*20	6
61	Schraube	ST3.0*15	2	62	Schraube	M6*28	2
63	Schraube	M6*12	4	64	Schraube	ST3.0*20	4
65	Schraube	ST4.0*15	12	66	Schraube	BT2.5*8	6
67	Schraube	ST3.0*10	25	68	Schraube	BT4*8	2
69	Schraube	BT4*15	15	70	Mutter	M5	6
71	Mutter	M6	2	72	Schraube	M8	11
73	Mutter	M10	2	74	Schraube	M8*15	6
75	Schraube	M6*12	14	76	Schraube	M6*15	2
77	Schraube	M6*50	1	78	Schraube	M6*60	2
79	Schraube	M8*12	2	80	Schraube	M10*45 10.9 L. 15mm	1
81	Schraube	M10*60 10.9 L. 15mm	1	82	Schraube	M2*5	6
83	Schraube	M4*8	16	84	Unterlegscheibe	Φ5*12*1.2	6
85	Unterlegscheibe	∮9*∮16*t1.6	4	86	Unterlegscheibe	∮6.6*∮11.8* t1.6	13
87	Unterlegscheibe	∮11*∮20*t2.0	2	88	Unterlegscheibe	∮4.1*∮4.4*	2
89	Federring	M8	7	90	Seger Ring	∮8	1
91	Seger Ring	∮20	2	92	Hülse	M10*P1.25	2
93	Unterlegscheibe	∮12.2*∮17*t0. 5	4	94	Unterlegscheibe	Innen- durchmeser ∮ 1 Durchmesser des Kabels∮1.5	2
95	Abdeckung		2	96	Netzteil		1
97	Netzstecker		1	98	Schalter		1
99	Sicherung		1	100	MotorDC		1

101	Motor der Neigungsfunktion		1	102	Lautsprecher		2
103	Mp3 Kabel		1	104	Steuerelement		1

105	Oberes Kabel		1	106	Schraube	M4*12	4
107	Unteres Kabel		1	108	Zähler		1
109	Taste des Neigungswinkels		1	110	Unterlegscheibe	∮20.5*∮30*t2.0	2
111	Unterlegscheibe	∮20.5*∮27*t0.4	2	112	Schraube zur Montage des Stützelements		1
113	Schraube zur Montage des Stützelements		1	114	Griff		2
115	Hebel		1	116	Schraube	M8*35	1
117	Schraube	M4*12	4	118	Schraube	M6*25	6
119	Schraube	BT2.2*5	4	120	Taste zur Änderung der Geschwindigkeit		1
121	Lampe der Platte		1	122	Lampe des Lautsprechers		2
123	Taste des Neigungswinkels		1	124	Taste zur Änderung der Geschwindigkeit		1
125	Puls-Kabel		2	126	Kabel der Funktionstasten		2
127	USB -Teil		1	128	Sicherheits-schlüssel		1
129	Schraube	M3*6	4	130	Kabel	500mm	2
131	Leine	350mm	3	132	Erdung	200mm	1
133	Cool play APP		1	134	Druckpfosten		2
135	Unterlegscheibe M7		2	136	Rutschfestes Band		2
137	Endkappe		2				

Liste der im Lieferumfang enthaltenen Teile

Innensechskantschlüssel	Schmiermittel	Schraube
Netzteil	Kabel	Griff
Sicherheitsschlüssel		

Montage:

1. 1. Halten Sie den Handlauf fest, entriegeln Sie den Hebel an der Seite des Geräts und heben Sie dann den Handlauf an, bis Sie ein Klicken hören, das anzeigt, dass der Handlauf verriegelt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Handlauf einrastet, indem Sie ihn leicht hin und her schütteln.
2. Ziehen Sie den Tablet-Halter, bis er einrastet, und schütteln Sie ihn dann leicht, um zu prüfen, ob er eingerastet ist.

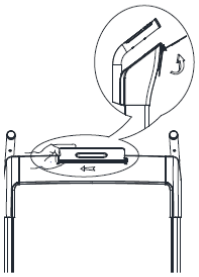

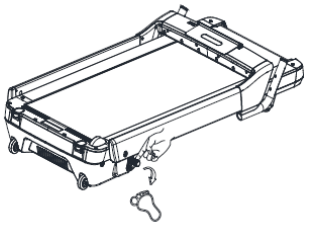

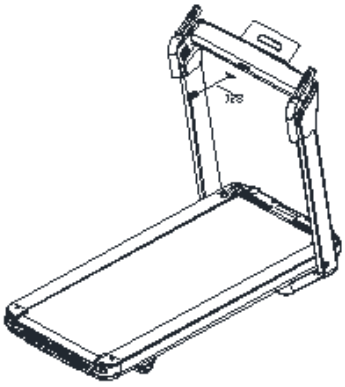

3. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in die Steckdose.
Schließen Sie das Gerät erst dann an das Stromnetz an, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut wurde und Sie sich vergewissert haben, dass alle in der Verpackung enthaltenen Teile für den Zusammenbau verwendet wurden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Laufbandes vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

4. Stecken Sie die Griffe des Laufbandes (114) in die entsprechenden Halterungen und befestigen Sie sie mit der Schraube M6*12 (75).

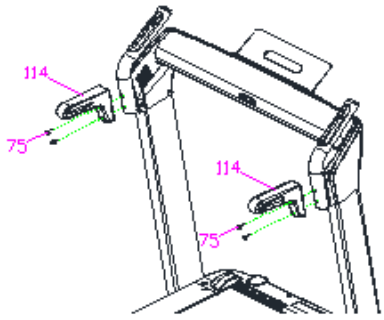

Denken Sie daran, die Griffe zu entfernen, wenn Sie das Gerät zusammenklappen.

Es ist empfehlenswert, die Griffe zu Ihrer eigenen Sicherheit anzuschrauben, wenn Sie das Gerät benutzen.

Auf- und Zusammenklappen

1. Vor dem Zusammenklappen des Geräts schrauben Sie die Griffe wie in der Abbildung gezeigt ab.
2. Halten Sie den Handlauf fest und entriegeln Sie den seitlichen Hebel durch Drücken (Sie hören ein Klicken, das anzeigt, dass er entriegelt ist), dann senken Sie den Handlauf ab.

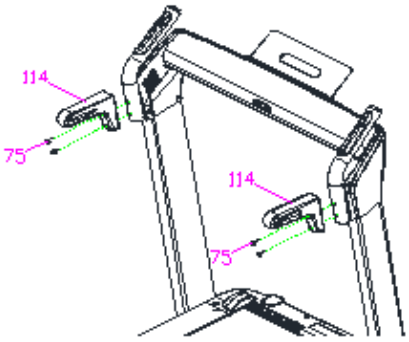

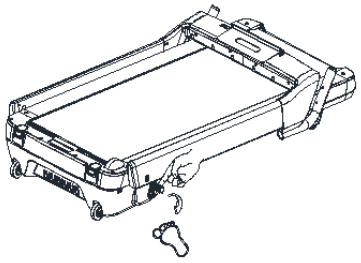

Um den Tablet-Halter einzuklappen, ziehen Sie ihn nach rechts und klappen ihn dann nach unten.

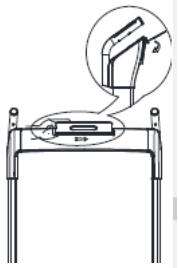

Bevor Sie das Laufband verschieben, ziehen Sie die zusätzlichen Transportrollen heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

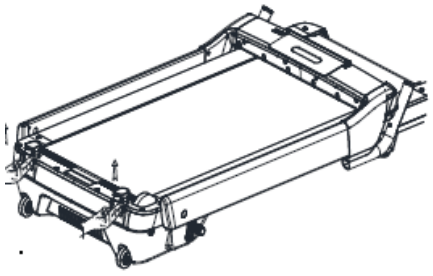

Das Laufband kann sicher transportiert werden, wenn Sie die oben genannten Schritte befolgen. Die zusätzlichen Transportrollen können sich nach rechts und links bewegen.

Die Transportrollen können sich vorwärts und rückwärts bewegen.

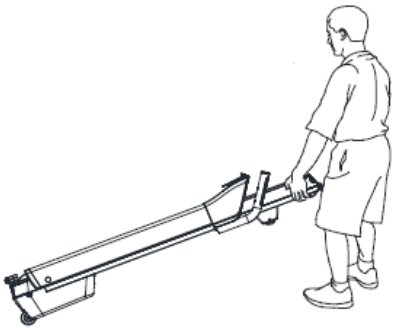

Das Laufband darf erst dann angeschlossen werden, wenn es zusammengeklappt und die Abdeckungen befestigt sind. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

1. Stellen Sie das Laufband in einem angemessenen Abstand zur Steckdose auf, damit das Netzkabel nicht zu straff ist und die Steckdose aus der Wand gezogen werden kann.
2. Entfernen Sie niemals unnötigerweise die Sicherheitsabdeckungen. Trennen Sie das Laufband vom Stromnetz, wenn die Umstände dies erfordern.

Laufbandgurt

1. Stellen Sie das Laufband auf eine ebene Fläche.
2. Lassen Sie das Laufband etwa eine Stunde lang mit einer Geschwindigkeit von 9-12 km/h laufen und beobachten Sie das Laufband, um die richtige Spannung festzustellen. Bewegt sich das Laufband nach rechts, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel heraus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, drehen Sie die Schraube zum Spannen des Laufbandes auf der rechten Seite um ¼ Umdrehung, stecken Sie das Gerät ein, stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein und überprüfen Sie das Gerät erneut im Dauerbetrieb.
3. Wiederholen Sie den gleichen Schritt auf der linken Seite, falls sich das Laufband nach links bewegt, und überprüfen Sie dann das Gerät im Dauerbetrieb.

Nach mehrmaligem Gebrauch des Geräts wird sich das Laufband leicht dehnen. Ziehen Sie den Laufbandgurt nach, indem Sie die beiden Schrauben auf der rechten und linken Seite des Geräts anziehen.
Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis die optimale Spannung des Laufbandes erreicht ist, und ziehen Sie beide Schrauben gleichmäßig an.

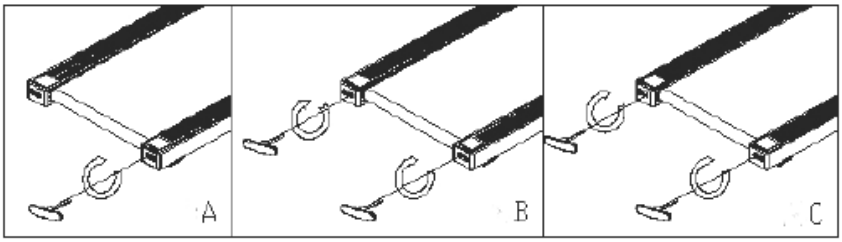

A. Wenn der Laufbandgurt nicht zu straff ist oder beim Drücken nicht konkav bleibt, ist der Laufbandgurt richtig gespannt.

B. Wenn der Laufbandgurt unter Druck stehen bleibt, aber der Motorriemen und die vordere Walze weiterlaufen, bedeutet dies, dass der Laufbandgurt zu locker ist und auf das optimale Maß gespannt werden muss.
C.Wenn der laufende Laufbandgurt und der Motorriemen unter Druck stehen bleiben, der Motor aber weiterläuft, bedeutet dies, dass der Motorriemen gelockert werden muss.

Übersichtszeichnung

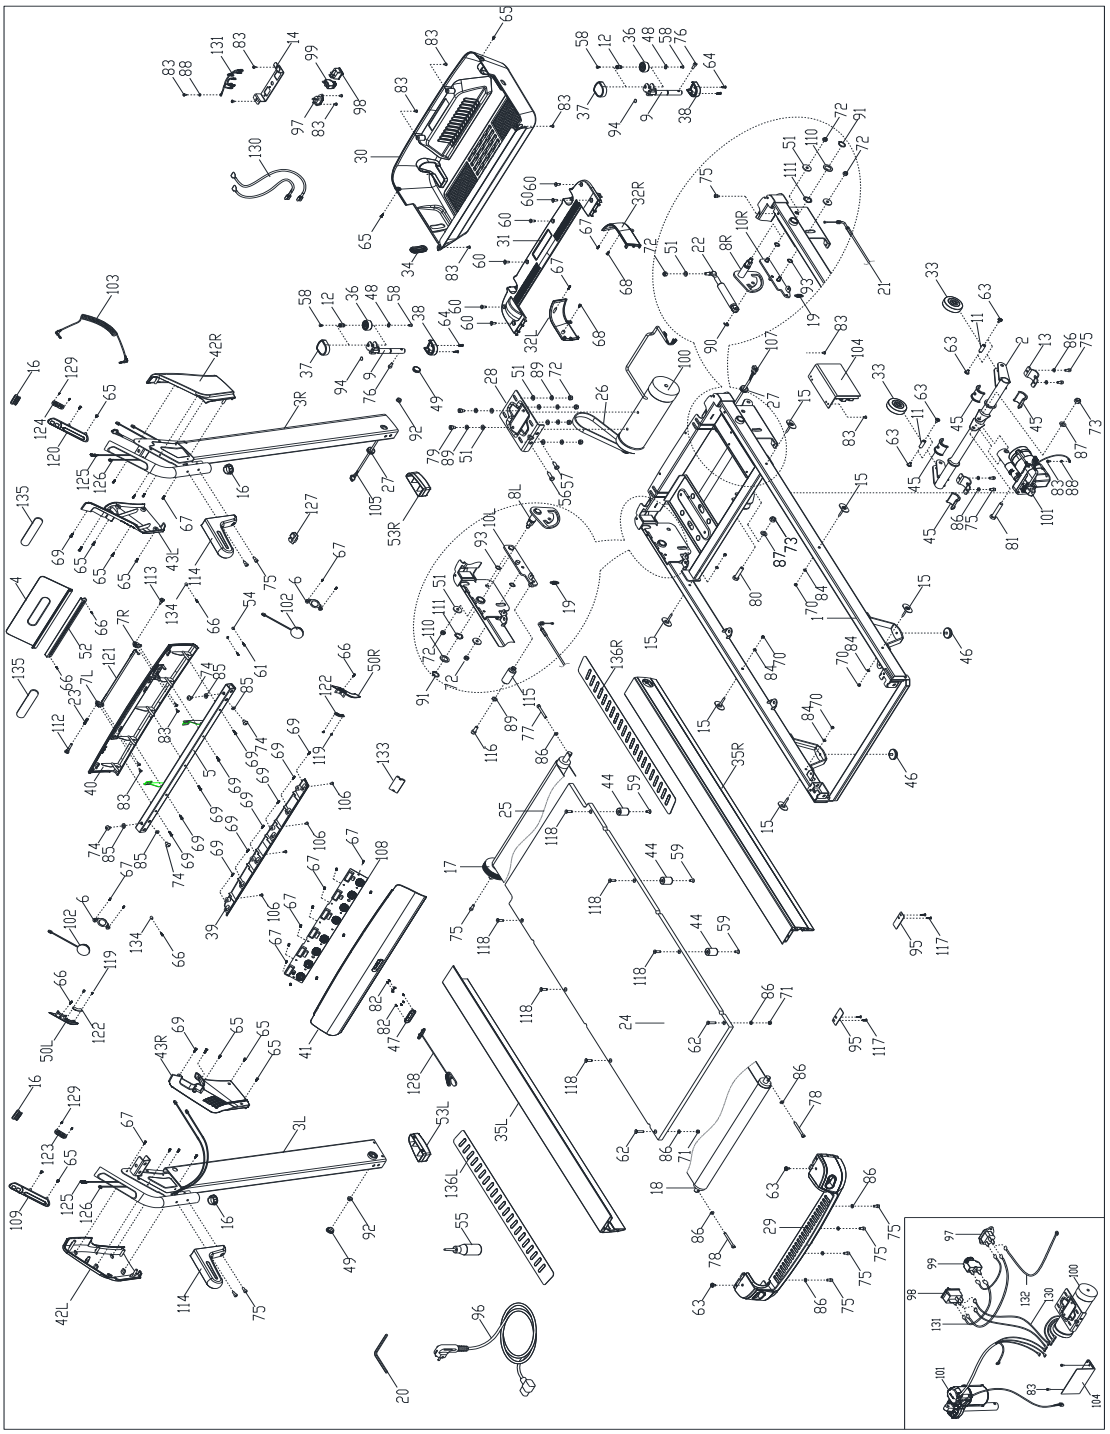

Funktionen des Computers:

Neigung: zeigt den aktuellen Wert des Neigungswinkels vom Laufband an.

Kalorien Puls: zeigt Puls und vebrannte Kalorien an.

Zeit Programme: zeigt die Zeit und das ausgewählte Programm an.

Modus Distanz: zeigt die zurückgelegte Strecke und den Modus an.

Schritte: zeigt die Anzahl der gemachten Schritte an.

Geschwindigkeit: zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.

Funktionstasten:

Start : Drücken Sie die Taste, um das Laufband zu starten.

Wenn die Tasten mit dem Wert 3 oder 5 gedrückt werden, geht das Laufband automatisch auf die Steigungsstufe 3 oder 5.

Programm: Drücken Sie die Taste, um das Trainingsprogramm auszuwählen oder in eine Dauerschleife zu schalten, P1-P2-P3...P8; U1-U2-U3, der manuelle Modus ist der Standardbetrieb des Systems, seine Grundgeschwindigkeit beträgt 1km/h, und sie kann in Abstufungen von 1 erhöht werden, Standardprogramme P1-P8, individuell eingestellte Programme haben die Werte U1 bis U3.

Modus: nDrücken Sie die Taste , um die Trainingszeit auszuwählen (0:00 ist der manuelle Modus, ein Wert von 30:00 startet den Countdown, 5.0 startet den Countdown der zurückgelegten Strecke, 100 zählt die verbrauchten Kalorien. Um den gewünschten Wert eines bestimmten Modus auszuwählen, verwenden Sie die Tasten an den Griffen des Laufbandes - die + und - Geschwindigkeitstasten.
Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen und den Wert eingestellt haben, drücken Sie auf Start.

Wenn die Tasten mit dem Wert 3 oder 5 gedrückt werden, erhöht das Laufband die Geschwindigkeit auf 3 bzw. 5KM/H

Stop: Drücken Sie, um das Laufband anzuhalten.

Einschalten des Geräts:
Schalten Sie das Gerät ein, bringen Sie den Sicherheitsschlüssel an den Steckplatz an.

Drücken Sie die Starttaste ", der Zähler zählt von 3 auf 0 zurück, ein kurzer Signalton ertönt und die Zeit sowie das Programm

startet einen Countdown und beginnt den Betrieb mit einer Ausgangsgeschwindigkeit von 1,0 KM/H;
Sobald das Gerät gestartet ist, können Sie mit den Tasten an den Griffen die Neigung oder die Geschwindigkeit erhöhen oder einen der Modi "Neigung 3", "Neigung 5", "Geschwindigkeit 3", "Geschwindigkeit 5" wählen.

Maßnahmen, die während der Übungen durchgeführt werden

Tasten am linken Griff:

- um die Geschwindigkeit in 0,2km/ zu verringern
+ um die Geschwindigkeit in 0,2km/h zu erhöhen
Tasten am rechten Griff:
- zum Verringern der Neigung
+ zum Erhöhen der Neigung
Drücken von STOP-Taste bringt das Laufband zum Stillstand.

Wenn die Pulssensoren gehalten werden, blinkt das entsprechende Symbol nach 5 Sekunden auf dem Display des Laufbandes.

Manueller Modus

1 Um mit dem Training zu beginnen, drücken Sie Start.
Das Laufband startet mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 1 km/h und einer Neigung von 0 %. Die Zähler auf dem Laufband beginnen jeweils bei 0 mit der Zählung der zurückgelegten Strecke, der Zeit und der verbrannten Kalorien.
Um die Geschwindigkeit oder die Steigung zu ändern, verwenden Sie die Tasten an den Griffen des Laufbandes.

2. 2. Drücken Sie im Standby-Modus auf , die LED leuchtet auf dem Bildschirm auf, drücken Sie auf Zeit, programy - der Zähler zeigt 30:00 an und beginnt zu blinken. Um die Trainingszeit zwischen 5:00-99:00 zu ändern, verwenden Sie die Tasten an beiden Griffen.

3. Im Countdown-Modus ermöglicht die Taste in die Distanz-Einstellungen zu gelangen , der Zähler zeigt 5.0 an und blinkt zur Bestätigung/Einstellung des gewünschten Wertes - verwenden Sie die Tasten an den Griffen, um den Wert zwischen 0,5 und 99,0 zu ändern. puls, ekran wyświetla 100, i

4. Drücken Sie im Countdown-Distanzmodus auf um den Kalorien- und Pulswert zu ändern.
Das Display zeigt 100 an und blinkt zur Bestätigung/Einstellung des gewünschten Wertes - zum Ändern des Wertes die Tasten an den Griffen zwischen 20-990 verwenden.
5. Wählen Sie einen der 3 verfügbaren Countdown-Modi und drücken Sie dann auf Start. Das Gerät startet nach 3 Sekunden, sobald der Countdown abgelaufen ist, stoppt das Laufband automatisch. Um das Laufband jederzeit zu stoppen, drücken Sie Stop-Taste.

Programme

Das Gerät verfügt über 8 automatische Programme, P1-P8. Drücken Sie auf Programme , auf dem Display wird der Zeit-/Programmzähler mit dem Wert P1...P8 angezeigt, der Wert 30:00 erscheint, verwenden Sie die Tasten + und -, um die Trainingszeit einzustellen, und drücken Sie dann auf START.

Das Trainingsprogramm ist in 10 Stufen unterteilt. Jede Stufe dauert eine voreingestellte Zeit/10. Wenn Sie zur nächsten Stufe übergehen und die Geschwindigkeit oder die Neigung ändern, gibt das Laufband einen kurzen Signalton ab, die Geschwindigkeit und die Neigung ändern sich dann automatisch. Wenn alle Trainingsstufen beendet sind, ertönt ein Signalton und das Laufband stoppt sanft.

TIME / PROGRAM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Geschwindigkeit	1	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	Neigung	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	Geschwindigkeit	1	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	Neigung	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	Geschwindigkeit	1	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	Neigung	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	Geschwindigkeit	1	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	Neigung	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	Neigung	1	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	Pochylenie	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1

P6	Geschwindigkeit	1	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	Neigung	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	Geschwindigkeit	1	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	Neigung	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	Geschwindigkeit	1	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Neigung	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2

Programmierung eigener Modi

Zusätzlich zu den automatischen Programmen kann der Benutzer seine eigenen Einstellungen U1, U2 und U3 1 verwenden:

Einstelungen

Halten Sie die Programmtaste gedrückt, um den Modus U1-U3 auszuwählen, drücken Sie die Taste , um die Auswahl zu bestätigen, dann können Sie die erste Stufe einstellen, verwenden Sie dazu die Tasten an den Griffen - Geschwindigkeit bzw. + und -um die gewünschte Geschwindigkeit festzulegen und Incline + und -, um den gewünschten Nei gungswinkel einzustellen.

Drücken Sie um die Einstellungen der ersten Stufe abzuschließen, und fahren Sie dann der Reihe nach bis zur Stufe 10 fort. Sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, werden sie dauerhaft im Gerätespeicher gespeichert, bis das Gerät zurückgesetzt wird. Hinweis: Die Benutzereinstellungen werden nicht aus dem Speicher des Geräts gelöscht, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird.

Der Beginn mit einem eigenen Programm

Halten Sie die Taste gedrückt, um den Modus U1-U3 zu wählen, stellen Sie dann die Zeit ein und drücken Sie START.

Anweisungen für den Benutzermodus

Jedes Programm ist in 10 Stufen unterteilt. Der Benutzer muss die Geschwindigkeit, den Neigungswinkel und die Zeit jeder Stufe einstellen, bevor er die START-Taste drückt.

AUX

Wenn das Laufband eingeschaltet ist, können Sie das Audiokabel an den Audioplayer anschließen. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird und in den Standby-Modus geht, schaltet sich der Player automatisch aus. Sie können das Gerät durch Drücken einer beliebigen Taste aufwecken.

USB

Das Gerät ist nur mit einer USB-Buchse zum Aufladen ausgestattet. Das Laufband ist nicht mit einem eigenen Audio-Player ausgestattet.

Änderung des metrischen Systems

Drücken Sie START, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel heraus und bringen Sie ihn dann an den Steckplatz an; und leuchten auf dem Bildschirm, um das metrische System zu wählen (SI - Meter und Eng - Zoll). Um das gewünschte System zu wählen, verwenden Sie die Tasten am rechten Laufbandgriff.

Drücken Sie dann START, um Ihre Auswahl zu bestätigen und in den Bereitschaftsmodus zu gelangen.

Schutzverriegelung

1. Drücken Sie die Taste STOP und **3** und stecken Sie dann den Sicherheitsschlüssel ein, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

2.Wenn die Parameter 0-9 auf dem Display angezeigt werden, verwenden Sie die Tasten an den Griffen, um die Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann die START-Taste zur Bestätigung.

3.Parameter

Nr.	Beschreibung	Bereich	
1	Die niedrigste Geschwindigkeit	3～30	
2	Die höchste Geschwindigkeit	80～250	
3	Die höchste Neigung	12～20	

4	Erhöhung - Zeit und KM	2～200	
5	Verringerung - Zeit und KM	2～200	
6	Niedrige Übertragungsgeschwindigkeit	100～2000	
7	mittlere Übertragungsgeschwindigkeit	100～2000	
8	hohe Übertragungsgeschwindigkeit	100～2000	
9	automatische Übertragungsgeschwindigkeit	0～6000	

Funktion der Schutzverriegelung

Der Sicherheitsschlüssel kann jederzeit herausgezogen werden, um das Laufband anzuhalten. Wenn das Laufband plötzlich stoppt, gibt das Gerät ein Signal und das Display zeigt SAFE an. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht möglich, irgendeine Aktion am Laufband durchzuführen, außer es auszuschalten. Wenn der Sicherheitsschlüssel wieder eingesteckt wird, schaltet das Laufband in den Standby-Modus.

Einstellung des Laufbandwinkels

Drücken Sie im Standby-Modus die STOP-Taste und

um die Einstellung des Neigungswinkels zu ändern. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, schaltet das Laufband in den Standby-Modus.

Energiesparmodus

Das Gerät ist mit einem Standby-Energiesparmodus ausgestattet. Wenn innerhalb von 4 Minuten kein Signal empfangen wird, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus und schaltet das Display aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät aufzuwecken.

Fehler

Er1: Display empfängt kein Signal
Er3: Überspannung
Er4: Kurzschluss in der Steuerung
Er5: Überlast/Überhitzung
Er6: Motor ist nicht eingeschaltet (DC)
Er7: Controller hat kein Signal empfangen
Er8: Rückkopplung verhindern
Er13: Überspannung
Er14: Kurzschlus

A. Ausschalten
Sie können das Gerät jederzeit ausschalten, das Laufband wird dadurch nicht beschädigt.
B. Achtung
Überprüfen Sie vor dem Training den Zustand der Stromversorgung und die Position des Sicherheitsschlüssels
Ziehen Sie ggf. den Sicherheitsschlüssel ab, um das Laufband anzuhalten. Bringen Sie den Sicherheitsschlüssel an die Steckdose an, um das Gerät wieder zu aktivieren.

Sicherheitsmaßnahmen bei Übungen

Bevor Sie mit dem Training beginnen, sollten Sie sich von einem Spezialisten beraten lassen, um den richtigen Trainingsplan, die richtige Trainingsintensität und die optimale Trainingszeit für Ihr Alter und Ihren Gesundheitszustand zu finden. Wenn Sie während des Trainings ein Druckgefühl in der Brust, einen abnormalen Herzschlag, Schüttelfrost oder andere unerwünschte Symptome verspüren, brechen Sie das Training sofort ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Es wird empfohlen, dass diejenigen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Training auf dem Laufband haben, ihr Training an die unten empfohlenen Werte anpassen:
Speed 1-3.0 km/h Menschen mit schlechter Fitness.

Speed 3.0-4.5 km/h selten trainierende Personen.
Speed 4.5-6.0 km/h mittleres Gehtempo
Speed 6.0-7.5 km/h schnelles Schritttempo
Speed 7.5-9.0 km /h Trab
Speed 9.0-12.0 km/h mittleres Lauftempo
Speed 12.0-14.5 km/h schnelles Lauftempo
Speed more than14.5 -18.0km/h toller Läufer

ACHTUNG: Der Walker sollte eine Geschwindigkeit von höchstens 6,0 km / h wählen.
Der Läufer sollte eine Geschwindigkeit größer oder gleich 8,0 km/h wählen.

Reinigung und Wartung

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät unter der Motorabdeckung vor der Wartung und Reinigung vom Stromnetz getrennt ist. Reinigen Sie die Komponenten unter der Motorabdeckung mindestens einmal pro Jahr.
Es ist nicht notwendig, den Laufbandgurt und die Basis nach dem Auspacken des Laufbands zu schmieren. Die Lebensdauer des Geräts hängt hauptsächlich vom Zustand des Laufbandes und des Gestells ab, und es wird empfohlen, diese regelmäßig zu schmieren, um das Gerät in gutem Zustand zu halten.
Es wird empfohlen, eine regelmäßige Kontrolle des Geräts durchzuführen; sollten Sie irgendwelche Abweichungen oder Schäden feststellen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

Kontrolle und Schmierung der Komponenten:

Seltene Nutzung (weniger als 3 Stunden pro Woche) : 1 Mal pro Jahr
Moderate Nutzung (3-5 Stunden pro Woche): alle 6 Monate
Häufiger Gebrauch (mehr als 5 Stunden pro Woche): alle 3 Monate
Wir empfehlen die Verwendung eines bei Ihrem Händler erhältlichen Schmiermittels.

1) Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, empfehlen wir, das Laufband nach jedem Training von mindestens 2 Stunden für 10 Minuten vom Stromnetz zu trennen.
2) Eine zu geringe Spannung des Laufbandes führt zu einem Durchrutschen des Gurtes während des Trainings und einem erhöhten Verschleiß der Rollen und des Motors. Es wird empfohlen, das Laufband so straff zu halten, dass der Abstand beim Hochziehen zwischen 50 und 75 mm beträgt.

Die Verwendung von Schmiermitteln trägt dazu bei, das Laufband in bestmöglichem Zustand zu halten. Der Grad der Schmierung sollte alle 30 Stunden oder 30 Tage durch Berühren der Innenseite des Laufbandes überprüft werden. Berühren Sie das Laufband auf der Innenseite so weit wie möglich vom Ende des Laufbandes entfernt. Wenn der Gurt geschmiert ist, muss kein Schmieröl hinzugefügt werden. Wenn es trocken ist, fügen Sie Schmieröl hinzu, wie es in den folgenden Abbildungen beschrieben ist.

PL: Uwaga! Nasmaruj pas bieżny przed pierwszym treningiem jak na załączonym obrazku

FitShow-App herunterladen

Herunterladen der App:

Scannen Sie den obigen QR-Code, um die FitShow-App aus dem App Store herunterzuladen.
Hinweis: Um den QR-Code zu scannen, muss Ihr mobiles Gerät über QR READER verfügen. Diese App kann direkt im Google Play Store und im Apple Store heruntergeladen werden.

Andere kooperative Applikationen sind Kinomap und Zwift.

1) Erstellen Sie ein Benutzerkonto

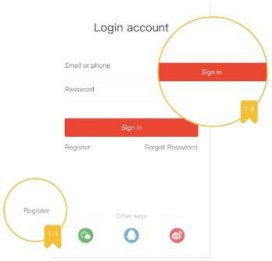

a) Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein Konto erstellen, um Ihre Trainingsergebnisse zu speichern. Wenn Sie bereits registriert sind, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

b) b) Um sich zu registrieren, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und wählen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für die App FitShow.

2) Synchronisierung

Sobald Bluetooth aktiviert ist, koppeln Sie die App mit dem entsprechenden Gerät, das in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt wird.

3) Sobald das Gerät gekoppelt und die App aktiviert ist, werden auf dem Display des Mobilgeräts Details zu den verfügbaren Spezifikationen angezeigt.

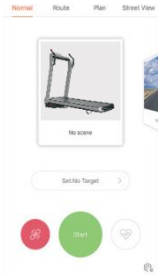

4) 4) Sobald Sie Ihr Training begonnen haben, werden auf dem Display Ihres Mobilgeräts die Zeit, der Kalorienverbrauch, die Trainingsdistanz, die Schritte pro Minute, der Puls, die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Neigung angezeigt. Wenn Ihr Training beendet ist, drücken Sie STOP, um zu unterbrechen. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Training fortzusetzen oder es zu beenden. Die Trainingsergebnisse werden automatisch in Ihrem Konto gespeichert.

5) Wählen Sie die Option "Settings, um in Ihre Einstellungen, Ihre bisherigen Trainingsergebnisse zu gelangen.

6) Auf der Records finden Sie detaillierte Trainingsdaten; drücken Sie auf den gewünschten Wert, um ihn zu überprüfen.

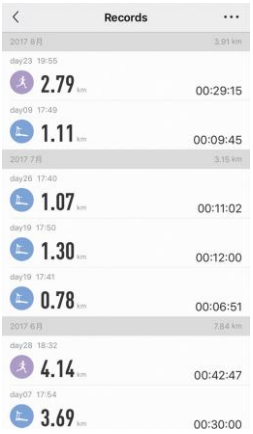

7) Um Ihre Herzfrequenz zu messen, legen Sie Ihre Hände auf den Pulssensor oder verbinden Sie sich kabellos mit dem Telemetrie-Gürtel.

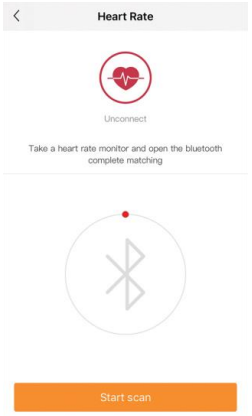

Abisal Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 17
41-807 Zabrze
www.abisal.pl

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:……
Kod EAN:…….
Data sprzedaży:…….

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:

- czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
- ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.

3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
- niewłaściwy montaż i konserwacja,
- uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.

6. Gwarancja traci ważność w przypadku:

- upływu terminu ważności,
- samodzielnych napraw,
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.

7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszonej na stronie internetowej: https://serwis.abisal.pl/

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

Abisal Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 17
41-807 Zabrze
www.abisal.pl

GUARANTEE CARD

Article name:…….
EAN code:……
Date of sale: ……..

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller provides guarantee on behalf of the Guarantor within the territory of the Republic of Poland for the period of 24 months from the date of sale: electric power assisted booster 24 months, charger 6 months.
2. The Guarantee will be recognised by the shop or service centre after the client provides:

- clearly and correctly filled-in guarantee card with the sale stamp and the seller's signature
- valid purchase confirmation for the equipment including the date of sale / bill, complained product.

3. Possible defects and damages revealed during the guarantee period shall be remedied free of charge within not more than 21 days from the delivery of the product to the shop or service.
4. Should it be necessary to import some components, the guarantee term can be extended by the period required to import such part, however such period shall not be longer than 90 days.
5. The guarantee does not cover:

- mechanical damages and subsequent defects,
- damages and defects resulting from incorrect storage and usage of the equipment against its purpose,
- incorrect assembly and maintenance,
- damages and consumption of such elements as: cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.

6. The guarantee expires in the event of:

- expiry of the validity term,
- self-repairs,
- failure to follow the rules of correct operation.

7. The product handed over for repair should be complete and clean. If some parts are missing, the service is entitled to refuse to accept the product for repair. The service may refuse to accept a dirty product or clean in on the client's expense after the client's written permit.
8. The guarantee does not cover activities related to assembly, maintenance, which, according to the instruction, the user is obliged to perform themselves.
9. The Guarantor also informs that they offer post-guarantee service.
10. The product should be provided in its original packaging and should be secured for shipment.
11. To exercise the guarantee follow the procedure posted on the website: https://serwis.abisal.pl/

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notificacion	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

Abisal Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 17
41-807 Zabrze
www.abisal.pl

GARANTIEKARTE

Artikelname:……...
EAN-Code:…….
Verkaufsdatum:……...

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer gewährt im Namen des Garanten eine Garantie für 24 Monate nach dem Verkaufsdatum auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen: Roller 24 Monate, Akku 6 Monate.
2. Die Garantie wird von dem Laden oder dem Service nach Vorlage:

- der leserlich und korrekt ausgefüllten Garantiekarte mit Verkaufsstempel und Unterschrift des Verkäufers,
- eines gültigen Kaufnachweises für das Gerät mit dem Verkaufsdatum / Rechnung, der beanstandeten Ware durch den Kunden respektiert.

3. Während der Garantiezeit festgestellte Mängel und Schäden werden innerhalb von 21 Tagen nach dem Datum der Lieferung an den Laden oder den Service kostenlos repariert.
4. Falls es erforderlich ist, importierte Ersatzteile einzuführen, kann die Gewährleistungsfrist um die Zeit, die erforderlich ist, um den Import durchzuführen, jedoch nicht länger als 90 Tage verlängert werden.
5. Die Garantie umfasst nicht:

- mechanische Schäden und die durch Schäden verursachten Mängel,
- Schäden und Mängel infolge unsachgemäßer Verwendung und Lagerung,
- falsche Montage und Wartung,
- Beschädigung und Verschleiß von Elementen wie: Kabeln, Riemen, Gummielementen, Pedalen, Schwammhaltern, Rädern, Lagern usw.

6. Die Garantie erlischt:

- nach Ablauf der Haltbarkeit,
- bei freiwilligen Reparaturen,
- Nichteinhaltung der Regeln für den ordnungsgemäßen Betrieb.

7. Das zu reparierende Produkt sollte vollständig und sauber sein. Bei Feststellung von Mängeln ist der Service, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Im Falle der Lieferung eines verschmutzten Produkts kann der Service die Annahme verweigern oder auf Kosten des Kunden mit seiner schriftlichen Genehmigung die Reinigung durchführen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit Montage und Wartung, zu deren Durchführung der Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung selbst verpflichtet ist.
9. Der Garant teilt ferner mit, dass er einen Nachgarantieservice durchführt.
10. Das Produkt sollte sich in der Originalverpackung befinden und für den Versand gesichert sein.
11. Um die Garantie zu beanspruchen, folgen Sie dem Reklamationsverfahren auf der Website: https://serwis.abisal.pl/

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

Abisal Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 17
41-807 Zabrze
www.abisal.pl

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:……
EAN kód:……..
Datum prodeje:……..

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polska po dobu 24 měsíců od data prodeje: skútr 24 měsíců, baterie po dobu 6 měsíců.
2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:

- čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího,
- platného doklad o koupi produktu s datem prodeje (účtu),
- reklamovaného produktu.

3. Jakékoli závady a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
4. Je-li třeba produkt převézt z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k jeho vrácení, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:

- mechanické poškození a vady způsobené nimi,
- poškození a vady vyplývající z nesprávného použití a skladování,
- špatnou montáž a údržbu,
- poškození a opotřebení součástí které podléhají zkáze, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, držáky na houby, kola, ložiska atd.

6. Záruka zaniká, pokud:

- vyprší její platnost,
- bylo do produktu neodborně zasaženo,
- nebyla dodržena pravidla řádné údržby.

7. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy. V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným svolením k čištění.
8. Záruka se nevztahuje na činnosti související s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provádět sám uživatel.
9. Ručitel také informuje, že provozuje pozáruční servis.
10. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.
11. V případě reklamace zboží prosím postupujte podle návodu na webových stránkách: https://serwis.abisal.pl/

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

HMS-FITNESS.COM

IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.,** ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl